42S4S(BN68-00532A-00)cover 11/4/03 3:18 PM 페이지 1

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000
부산 051-861-3000, 080-051-3000

인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr
http://www.pavv.co.kr

[한국 A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

BN68-00532A-01

파브 PDP TV 제품사용설명서

PAVV

PLASMA DISPLAY

파브 PDP TV 제품사용설명서 | SPD-42S4S

본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
"안전을 위한 주의 사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

주의 지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

경고

전원 관련

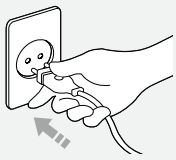

전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.
접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

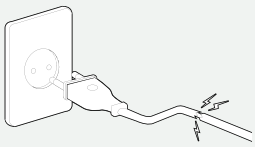

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 절대 전원플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

전원 관련

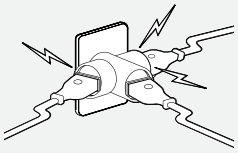

하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.
콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아 당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

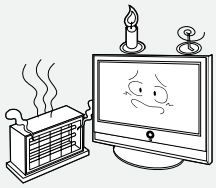

촛불, 모기향, 담배불 등을 PDP 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

설치 관련

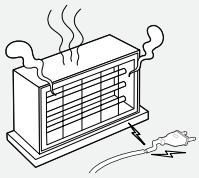

전원 코드를 열기구 근처에 근접하지 않도록 하세요.
코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

기름, 연기, 습기가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에 설치하지 마세요.
감전, 화재의 원인이 있습니다.

책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 협소한 장소에 PDP를 설치하지 마세요.
내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치 관련

불안전한 곳이나 PDP보다 작은 받침대 위에 설치하지 마세요.
어린이가 놀다가 건드리면 PDP가 떨어져 어린이가 다칠 수 있습니다.
앞부분이 무거우므로 수평을 안정된 곳에 설치하세요.

실외 안테나 선이 실내로 들어가는 부분에는 빗물이 흘러 들어가지 않도록 아래로 구부려 놓으세요.
PDP에 빗물이 들어가면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

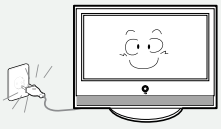

PDP를 옮기는 경우에는 필히 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 콘센트로 부터 빼 주세요. 또한 안테나선, 타기기 연결선 등 외부의 접속코드를 뺀 것을 확인한 후에 옮겨 주세요.
코드선을 빼지 않은 상태로 옮길 경우 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

설치 관련

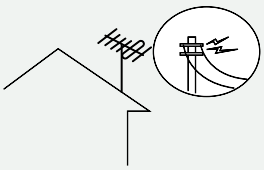

안테나는 고압전선에서 먼 곳에 단단히 설치하세요.
고압전선에 닿거나 쓰러지면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소 및 사용 관련

천둥, 번개가 칠 때에는 전원코드를 빼고 안테나선을 절대 만지지 마세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

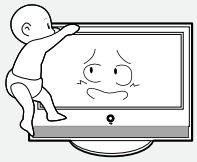

어린이가 PDP에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.
PDP가 쓰러지면 다치거나 사망할 수 있습니다.

청소 및 사용 관련

리모컨에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우에는 어린이가 잘못하여 먹지 않도록 해 주세요. 건전지는 유아의 손에 닿지 않는 곳에 두세요.
만일 어린이가 먹는 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

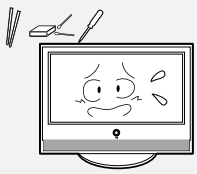

PDP 통풍구나 헤드폰, AV단자에 젓가락, 철사, 송곳 등의 금속체나 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.
수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로 연락하세요. 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.

청소 및 사용 관련

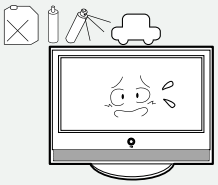

가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 PDP와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
폭발, 화재의 위험이 있습니다.

PDP 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
PDP 내부로 들어가면 감전, 화재의 원인이 되며
무거운 물건 등이 놓여져 떨어졌을 경우 다칠 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

주의

전원 관련

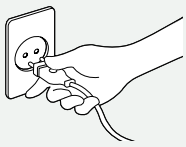

전원 플러그를 뺄 때에는 플러그를 잡고 빼 주세요. 코드를 잡아 당겨 빼면 내부 선 일부가 끊어집니다.
화재의 원인이 됩니다.

청소를 할 때에는 반드시 전원플러그를 빼 주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

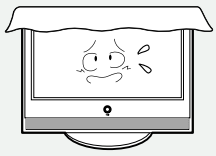

테이블보나 커텐 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.
내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치 관련

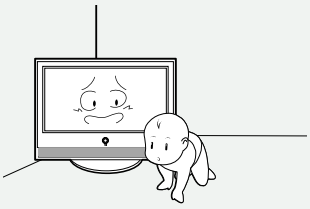

마루 위에 설치하지 마세요.
어린이가 넘어 뜨릴 수 있습니다.

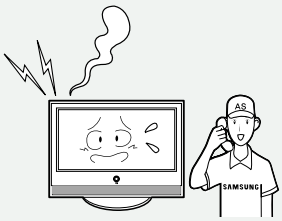

PDP에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소 및 사용 관련

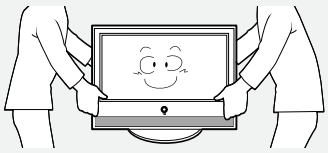

제품을 들어서 운반할 때에는 2명 이상이 안전하게 운반하세요.
제품 낙하시 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

청소 및 사용 관련

전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

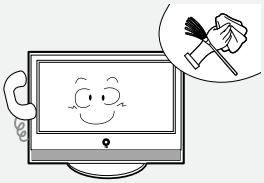

1년에 한번쯤은 내부 청소를 서비스 센터나 고객 상담실에 상담하세요.
PDP 내부에 먼지가 낀 채로 오랫동안 청소하지 않으면 화재, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

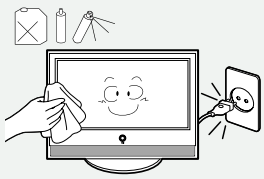

PDP를 청소할 때에는 전원코드를 빼고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
왁스, 벤젠, 알콜, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등의 화학약품을 사용하지 마세요.

청소 및 사용 관련

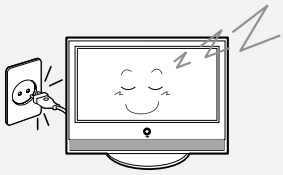

PDP를 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 빼 주세요.
먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연열화에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

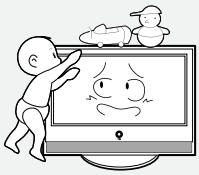

PDP 위에 어린아이가 좋아하는 장난감, 과자 등 물건을 올리지 마세요.
어린아이가 장난감, 과자 등을 내릴려고 PDP에 매달리다 물건이 떨어지거나 PDP가 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

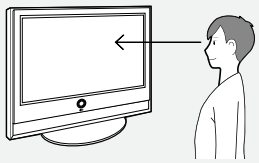

PDP 화면과 눈과의 거리는 화면 세로 길이의 약 5~7배 정도 떨어져서 시청하세요.
너무 가까이에서 지속적으로 시청하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

청소 및 사용 관련



건전지 교체 시엔 극성(+, –)에 맞게 끼우세요.
극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

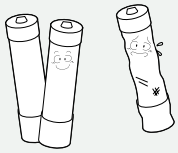

건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 혼용하여 사용하지 마세요.
건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

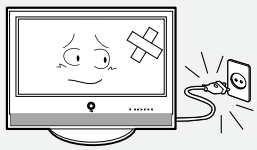

떨어 뜨리거나 케이스가 파손된 경우에는, 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
서비스 센터로 연락하세요.

제품의 특장점

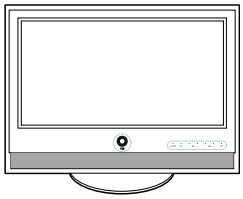

고화질 영상과 SRS TruSurround XT 음향으로 집에서 영화관 분위기를!

- 160˚ 이상의 시야각을 지닌 와이드 스크린으로 왜곡없는 영상을 감상할 수 있습니다.
- SRS TruSurround XT 기능으로 5.1채널에서와 같은 생생한 음향을 감상할 수 있습니다. ▸71쪽
- 프로그레시브스캔(Progressive Scan)으로 DVD를 더 좋은 화질로 감상할 수 있습니다. ▸36쪽

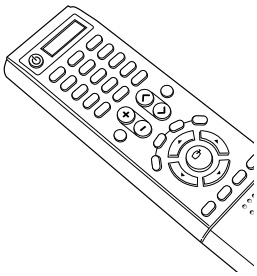

다양한 기능으로 보다 편리한 TV 시청!

- 자동음량조정 기능으로 채널을 변경할 때마다 소리가 커지거나 작아지는 현상이 사라집니다. ▸70쪽
- TV를 시청할 때는 4 : 3으로, 영화를 감상할 때는 와이드로 상황에 따라 다양하게 화면크기를 변환할 수 있습니다. ▸54쪽

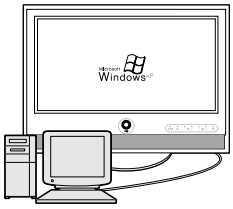

PC와 간편하게 연결하여 동영상을 TV로 감상!

- VESA Plug & Play를 지원하여 PC와 연결하면 자동적으로 인식됩니다. ▸87쪽
- 별매품인 PC 음성선으로 연결하면 영상과 음향을 동시에 PDP로 감상할 수 있습니다. ▸86쪽

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 7

사용설명서를 읽기 전에

사용설명서를 읽기 전에 아래 사항들을 확인하세요.

안전을 위한 주의사항에 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의 미
	경고	지시사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용
	주의	지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용

본문에서 사용되는 아이콘

아이콘	명칭	의 미
시작하기전에!	시작하기전에	기능을 작동시키기 위한 사전 확인사항
	원터치버튼	하나의 버튼으로 조작할 수 있는 기능
	주의	기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 경우
	참고	기능의 작동에 도움이 되는 힌트나 도움이 되는 쪽 수 참조 내용

사용설명서 이용

1. 본 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 숙지하세요. ▶2~5쪽
2. 문제가 발생하면 문제 해결을 확인하세요. ▶94~97쪽
3. 찾아보기를 활용하면 원하는 정보를 가나다 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다. ▶112쪽
4. 용어설명을 활용하면 어려운 용어를 가나다 순으로 찾아볼 수 있습니다. ▶102~103쪽
5. 화면 메뉴를 활용하면 본 제품의 화면 메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다. ▶104~109쪽

저작권

©2003 삼성전자 주식회사
본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 허가없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 8

차례

안전을 위한 주의사항 ····· 2
제품의 특장점 ····· 6
사용설명서를 읽기 전에 ····· 7
차례 ····· 8

1장 | 준비

제품 및 부속품 확인 ····· 12
- 앞면/뒷면과 연결선 12
- 리모컨과 부속품 14
- 리모컨 조작 16
- 리모컨으로 타 기기 동작 설정 17

채널 기능 ····· 18
- 채널 자동기억과 기억된 채널 확인하기 18
- 채널 기억과 삭제하기 19
- 채널 탐색하기 20

PDP 벽면 설치 ····· 21
- 주의사항 및 부품 확인하기 21
- 벽면 고정판에 PDP 설치하기 22
- 벽걸이 각도 조정하기 24

스탠드 설치 ····· 25

2장 | 연결 및 외부입력 설정

연결전 확인사항 ····· 28
안테나 연결과 일반방송 시청 ····· 29
비디오 연결과 시청 ····· 30
케이블방송 수신기 연결과 시청 ····· 32
위성방송 수신기 연결과 시청 ····· 34
DVD 연결과 시청 ····· 36
디지털방송 수신기 연결과 시청 ····· 37
캠코더/게임기 연결과 사용 ····· 38
홈시어터 연결과 사용 ····· 39
외부입력 설정 ····· 40
외부입력 편집 ····· 41

3장 | 화면조정

화면모드 선택 ····· 44
화면 사용자 조정 ····· 45
바탕색 조정 ····· 46
필름 모드 ····· 47
DNIe 설정 ····· 48
상태에 따른 화면조정 ····· 49
- 채널 미세 조정하기 49
- 수신 감도 증폭 설정하기 50
- 화면 잡음 제거하기 51

영문자막 설정 ····· 52
청색 바탕 화면 설정 ····· 53
화면크기 변경 ····· 54
동시 화면 기능 ····· 56
- 동시화면 설정하기 56
- 부화면 내용 변경하기 57
- 주화면과 부화면 전환하기 58
- 부화면 크기 변경하기 59
- 부화면 위치 변경하기 60
- 부화면 채널 변경하기 61
- 부화면 음성 선택하기 62

화면정지 ····· 63

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 9

4장 | 음향조정

음향모드 선택 ····· 66
음향 사용자 조정 ····· 67
스테레오 설정 ····· 68
음성다중 (2개 국어) ····· 69
자동 음량 조정 ····· 70
SRS TruSurround XT 설정 ····· 71
내부 앰프 선택 ····· 72
멜로디 설정 ····· 73

5장 | 시각설정

현재 시각 설정 ····· 76
켜짐/꺼짐 시각 설정 ····· 78
취침 예약 설정 ····· 81

6장 | PC 연결 및 사용

PC 연결전 확인사항 ····· 84
PC 환경설정 ····· 85
PC 연결과 사용 ····· 86
화면 위치 조정 ····· 88
주파수 조정 ····· 89
미세 조정 (위상 조정) ····· 90
화상 정보 확인 ····· 91
화면 자동 조정 ····· 92

7장 | 문제해결

고장신고 전 확인사항 ····· 94

8장 | 기타 정보

보관 및 관리 ····· 100
부속품 및 별매품 구매안내 ····· 101
용어설명 ····· 102
화면메뉴 구조 ····· 104
폐전자제품 처리 안내 ····· 110
제품규격 ····· 111
찾아보기 ····· 112
타 기기 동작 설정표 ····· 113

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 10

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 11

PLASMA DISPLAY PANEL

1장 | 준비

제품 및 부속품 확인 ····· 12
채널 기능 ····· 18
PDP 벽면 설치 ····· 21
스탠드 설치 ····· 25

제품 및 부속품 확인

앞면/뒷면과 연결선

앞면

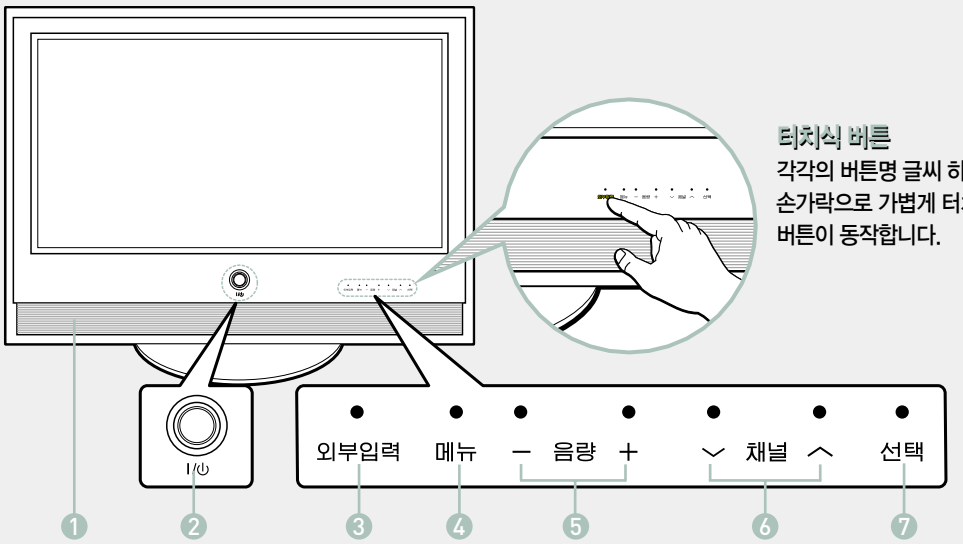

1 내장 스피커
TV의 음성을 내장된 스피커로 들을 수 있습니다.

2 전원 버튼
TV를 켜거나 끌 때 사용하세요.

3 외부입력 버튼
TV에 연결된 외부입력의 연결 상태를 확인하거나 선택할 때 사용하세요.

4 메뉴 버튼
메뉴를 열거나 메뉴에서 나올 때, 메뉴에서 한 단계 전으로 이동할 때 사용하세요.

5 음량 버튼
음량을 조정하거나 메뉴 화면에서 선택/조정할 때 사용하세요.

6 채널 버튼
채널을 바꾸거나 메뉴 화면에서 상하로 이동할 때 사용하세요.

7 선택 버튼
메뉴화면에서 해당항목을 선택할 때 사용하세요.

뒷면

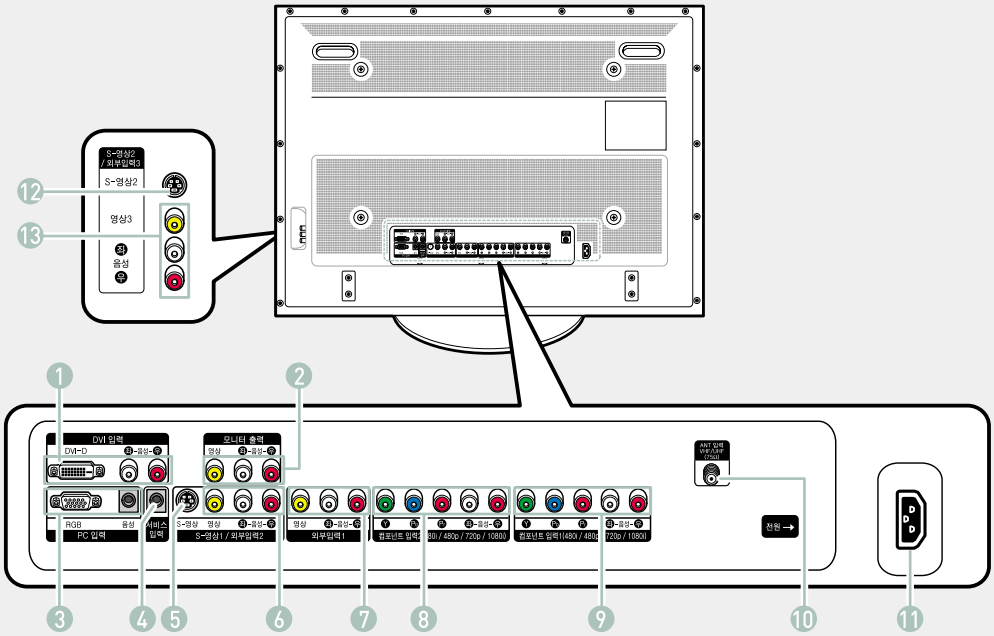

1 DVI 입력단자
2 모니터 출력단자
3 PC(RGB) 입력단자
4 서비스 입력단자(A/S용)
5 S-영상 입력단자
6 외부입력 2단자
7 외부입력 1단자
8 컴포넌트 입력 2 단자
9 컴포넌트 입력 1 단자
10 안테나 입력단자
11 전원 입력단자
12 S-영상 2 입력단자
13 외부입력 3단자

연결선

전원선
⑪ 연결단자에 사용하세요.
(110V와 220V 모두 사용 가능)

동축선
⑩ 연결단자에 사용하세요.
▸29쪽

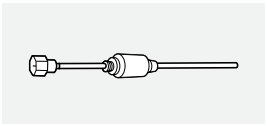

영상선/음성선(별매품)
②, ⑥, ⑦, ⑬ 연결단자에 사용하세요. ▸39쪽

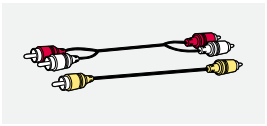

S-영상선(별매품)
⑤이나 ⑫ 연결단자에 사용하세요. ▸30쪽

컴포넌트선(별매품)
⑧이나 ⑨ 연결단자에 사용하세요. ▸36~37쪽

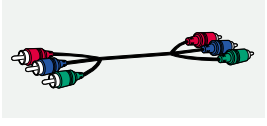

PC 영상선(별매품)
③ 연결단자에 사용하세요.
▸86쪽

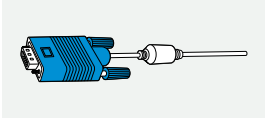

PC 음성선(별매품)
③ 연결단자에 사용하세요.
▸86쪽

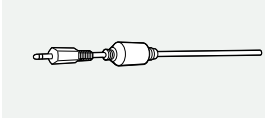

DVI-D선(별매품)
① 연결단자에 사용하세요.
▸37, 86~87쪽

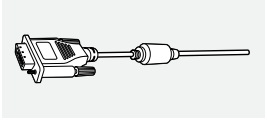

제품 및 부속품 확인

리모컨과 부속품

리모컨 버튼

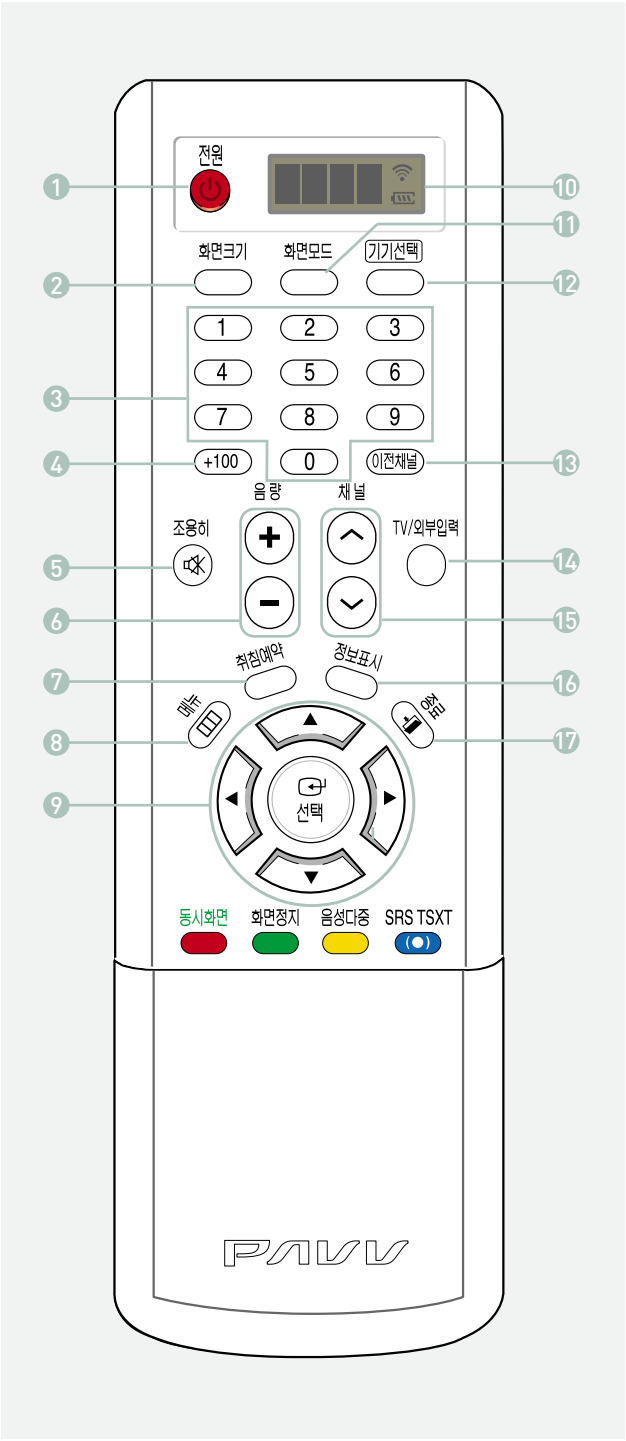

1 **전원 버튼**

2 **화면크기 버튼** ▸54쪽

3 **숫자 버튼**
채널을 선택할 때 사용하세요. ▸18~19쪽

4 **+100 버튼**
100이 넘는 채널을 선택할 때 사용하세요. ▸18쪽

5 **조용히 버튼**
일시적으로 소리만 나오지 않게 할 때 사용하세요.

6 **음량 버튼**
음량을 조절할 때 사용하세요.

7 **취침 예약 버튼** ▸81쪽
일정 시간후 PDP가 자동으로 꺼지게 할 때 사용하세요.

8 **메뉴 버튼**
메뉴를 화면에 나타낼 때 사용하세요.

9 **이동 및 선택 버튼** ▸16쪽
메뉴의 각 항목으로 이동하거나 선택할 때 사용하세요.

10 **LCD 창**
건전지 소모 상태와 기기선택 상태를 알 수 있습니다.

11 **화면모드 버튼** ▸44쪽

12 **기기선택 버튼** ▸17쪽

13 **이전채널 버튼**
바로 전에 보던 채널을 선택할 때 사용하세요.

14 **TV/외부입력 버튼** ▸40쪽
TV, 비디오, S-영상, 컴포넌트1, 컴포넌트2, PC, DVI의 연결 상태를 확인 하거나 선택할 때 사용하세요.

15 **채널선택 버튼** ▸18쪽
채널을 변경할 때 사용하세요.

16 **정보표시 버튼** ▸69쪽
현재 연결상태를 확인할 때 사용하세요.

17 **종료 버튼**
메뉴 화면을 사라지게 할 때 사용하세요.

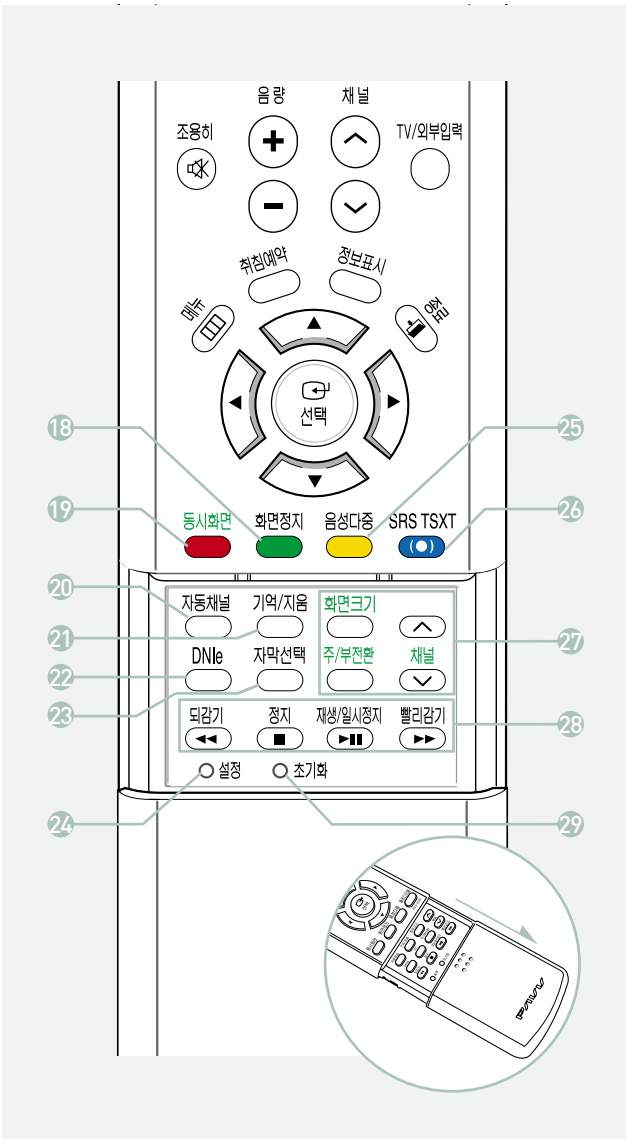

18 **화면정지 버튼** ▸63쪽

19 **동시화면 버튼** ▸56쪽

20 **자동채널 버튼** ▸18쪽
방송되는 채널만 자동으로 기억시킬 때 사용하세요.

21 **기억/지움 버튼** ▸19쪽
채널을 직접 선택하여 기억시키거나, 지울 때 사용하세요.

22 **DNIe 버튼** ▸48쪽
보다 선명하고 밝은 화질로 시청할 때 사용하세요.

23 **자막선택 버튼** ▸52쪽
영문자막을 보고 싶을 때 사용하세요.
단 AFKN이나 CC가 표시된 비디오 테이프로 시청할 때 사용하세요.

24 **설정 버튼** ▸17쪽
비디오 또는 케이블방송 수신기, DVD 등을 설정할 때 사용하세요.

25 **음성다중 버튼** ▸69쪽
음성다중 방송시 원하는 언어를 선택할 때 사용하세요.

26 **SRS TSXT 버튼** ▸71쪽
2.1 채널의 스피커로 마치 5.1 채널의 스피커를 연결하여 듣는 것처럼 생생한 입체음을 즐기고 싶을 때 사용하세요.

27 **동시화면 관련버튼** ▸56쪽
화면크기 ▸59쪽
주/부전환 ▸58쪽
채널 ∧/∨ ▸61쪽

28 **비디오/DVD 동작버튼**

29 **초기화 버튼**
리모컨이 동작하지 않을 경우 건전지를 제거하고 초기화 버튼을 2~3초간 누른 후 사용하세요.

부속품

리모컨/건전지 2개

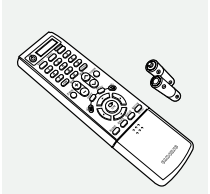

전원선

동축선

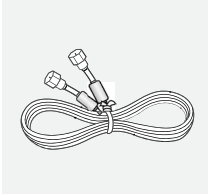

사용설명서(보증서포함)

제품 및 부속품 확인

리모컨 조작

이동 및 선택 버튼을 조작하려면

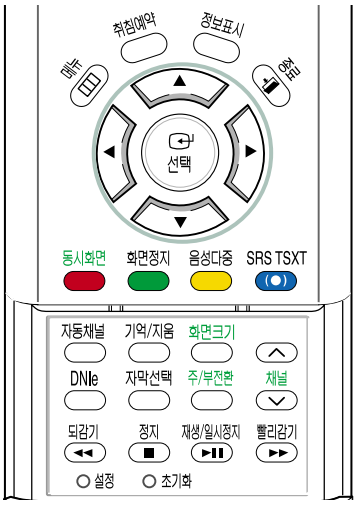

메뉴항목 (위) 이동

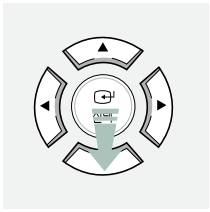

메뉴항목 (아래) 이동

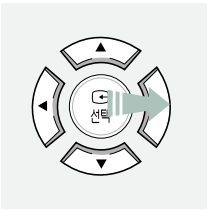

설정사항 (오른쪽) 조정

설정사항 (왼쪽) 조정

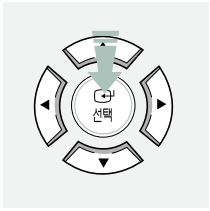

설정사항 선택

리모컨에 건전지를 넣으려면

1. 리모컨 뒷면 덮개의 ▼ 부분을 누른 채로 밀어 빼세요.
2. AAA사이즈 1.5V 건전지 2개를 +/– 극을 잘 확인하고 넣으세요.
3. 뚜껑을 닫으세요.

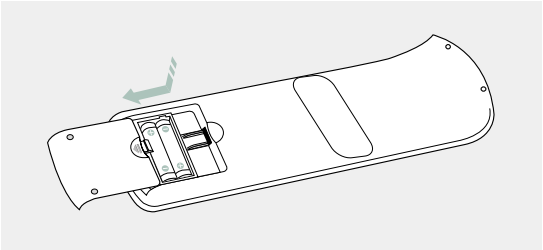

리모컨 수신 각도

리모컨은 본 제품 수신부에서 7~10m 이내의 거리에서 좌/우 각각 30° 범위 안에서 사용하세요.

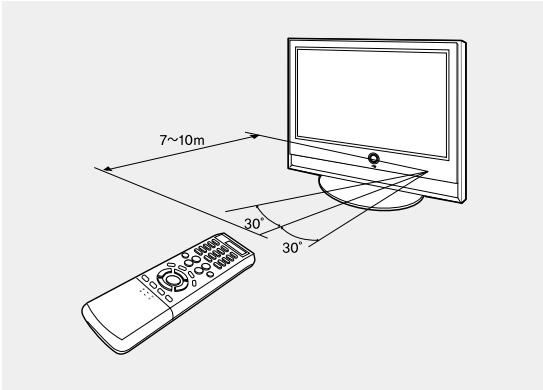

주의

- 사용한 건전지는 어린아이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하고 분리수거 하세요.
- 건전지는 새것과 헌 것을 함께 사용하지 마세요. 교환시에는 2개를 함께 교환하세요.
- 리모컨을 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼서 보관하세요.

리모컨으로 타 기기 동작 설정

제조사 코드를 입력하면 TV리모컨으로
비디오나 DVD, 케이블TV도 조작할 수 있습니다.

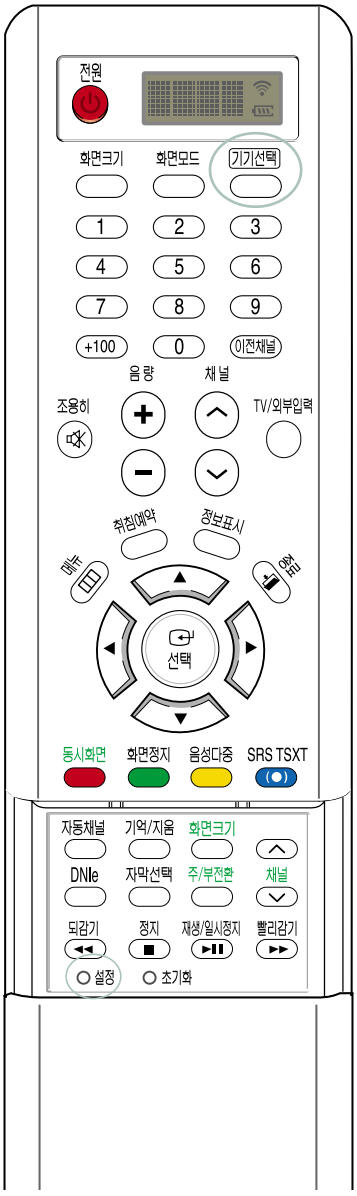

케이블 수신기 제어 설정

1. [기기선택] 버튼을 눌러 〈CATV〉을 선택하세요.
2. 케이블 수신기를 향해 [설정] 버튼을 누른 다음 아래의 표를 참조하여 회사 번호를 누르세요.
   예) 삼성전기의 경우 [000]이나 [001]을 누르면 됩니다.
   (113쪽을 참조하여 회사번호를 누르세요.)

비디오 제어 설정

1. [기기선택] 버튼을 눌러 〈VCR〉을 선택하세요.
2. 비디오를 향해 [설정] 버튼을 누른 다음 아래의 표를 참조하여 회사 번호를 누르세요.
   예) 삼성전자의 경우 [000]을 누르면 됩니다.
   (113쪽을 참조하여 회사번호를 누르세요.)

DVD 제어 설정

1. [기기선택] 버튼을 눌러 〈DVD〉를 선택하세요.
2. DVD를 향해 [설정] 버튼을 누른 다음 아래의 표를 참조하여 회사 번호를 누르세요.
   예) 삼성전자의 경우 [000] 또는 [001]을 누르면 됩니다.
   (113쪽을 참조하여 회사번호를 누르세요.)

타 기기에 사용할 수 있는 리모컨 버튼

참고

- TV와 STB(디지털방송수신기)는 삼성전자의 제품만 조작할 수 있으며, 별도의 코드 입력은 필요 없습니다.
- 삼성 DVD콤보의 경우에는 기기선택 램프를 〈VCR〉에 맞추세요.
- 다른 제품에서 수신 방식을 변경하거나 구 제품일 경우 리모컨이 동작하지 않을 수도 있습니다.

채널 기능

채널 자동기억과 기억된 채널 확인

자동 채널 설정 기능으로 일반/유선 채널 중 방송되는 것만 기억시킬 수 있습니다.

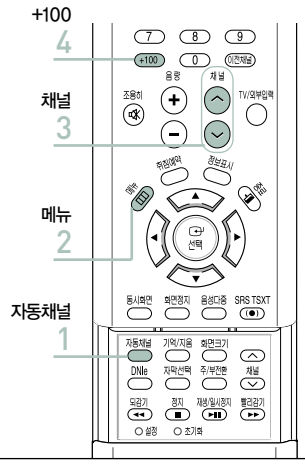

자동으로 채널을 기억시키려면

자동채널

1 **방송 중 [자동채널] 버튼을 누르세요.**

■ [선택] 버튼을 눌러 〈시작〉을 선택하면 자동 채널 설정이 시작됩니다.

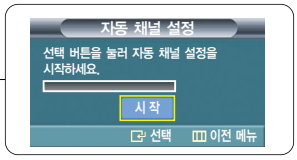

채널 자동기억을 중지하려면

메뉴

2 **자동채널설정 진행 중 [메뉴] 버튼을 누르세요.**

기억되어 있는 채널을 확인하려면

채널

3 **[채널] 버튼을 누르세요.**

■ [채널] 버튼을 누를 경우 기억된 채널만 순서대로 선택됩니다.

■ 〈채널 탐색〉기능으로도 확인할 수 있습니다. ▸20쪽

100이 넘는 채널을 선택하려면

+100

4 **[+100] 버튼을 누른 후 나머지 숫자를 누르세요.**

예) 유선방송 108번 채널을 선택하려면

+100 ➡ 0 ➡ 8

참고

기억되어 있는 채널이 2개 이하일 경우에는 [채널] 버튼을 눌러도 전체 채널이 나타납니다.

채널 기능

채널 기억과 삭제

사용자가 원하는 채널을 기억시키거나 삭제할 수 있습니다.

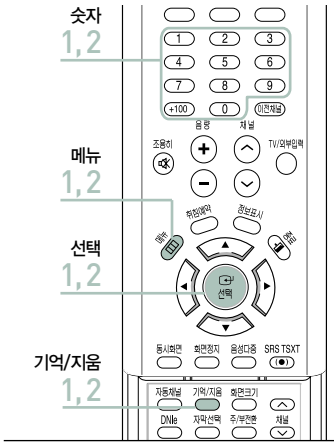

채널을 기억시키려면

기억/지움

1

기억시킬 채널의 번호를 누른 후 [기억/지움] 버튼을 누르세요. [선택] 버튼을 눌러 지움을 선택하세요. 그러면 기억시킬 채널의 상태가 〈지워진 채널〉에서 〈기억된 채널〉로 바뀝니다. 이때 [메뉴] 버튼을 누르면 메뉴가 사라지면서 채널이 기억됩니다.

예) 3번을 기억시키려면

0 ➡ 3 을 누른 후 [기억/지움] 버튼을 누르세요.

■ [선택] 버튼을 눌러 지움을 선택하세요.
그러면 일반방송 3을 오른쪽 그림과 같이 기억된 채널로 인식합니다. [메뉴] 버튼을 누르면 메뉴가 사라지면서 채널이 기억됩니다.

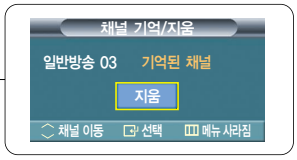

채널을 삭제하려면

기억/지움

2

삭제할 채널의 번호를 누른 후 [기억/지움] 버튼을 누르세요. [선택] 버튼을 눌러 〈기억〉을 선택하세요. 그러면 지울 채널의 상태가 〈기억된 채널〉에서 〈지워진 채널〉로 바뀝니다. 이때 [메뉴] 버튼을 누르면 채널이 지워집니다.

예) 3번을 삭제시키려면

0 ➡ 3 을 누른 후 [기억/지움] 버튼을 누르세요.

■ [선택] 버튼을 눌러 기억을 선택하세요.
그러면 일반방송 3을 오른쪽 그림과 같이 지워진 채널로 인식합니다. [메뉴] 버튼을 누르면 메뉴가 사라지면서 채널이 삭제됩니다.

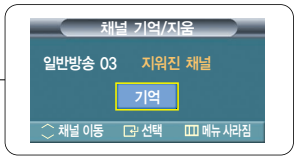

참고

- 2채널~69채널은 일반방송 채널이며, 1채널과 14채널~125채널은 유선방송 채널입니다.
- 14채널~69채널을 누르면 먼저 일반방송 채널이 선택되며, 다시 한 번 같은 채널을 누르면 유선방송 채널이 선택됩니다.
  예) 일반방송 17채널을 보고 있을 때 다시 17채널을 선택하면 유선방송 17채널로 전환됩니다.

채널 기능

채널 탐색하기

기억된 채널들을 동시 화면을 통해 확인할 수 있습니다.

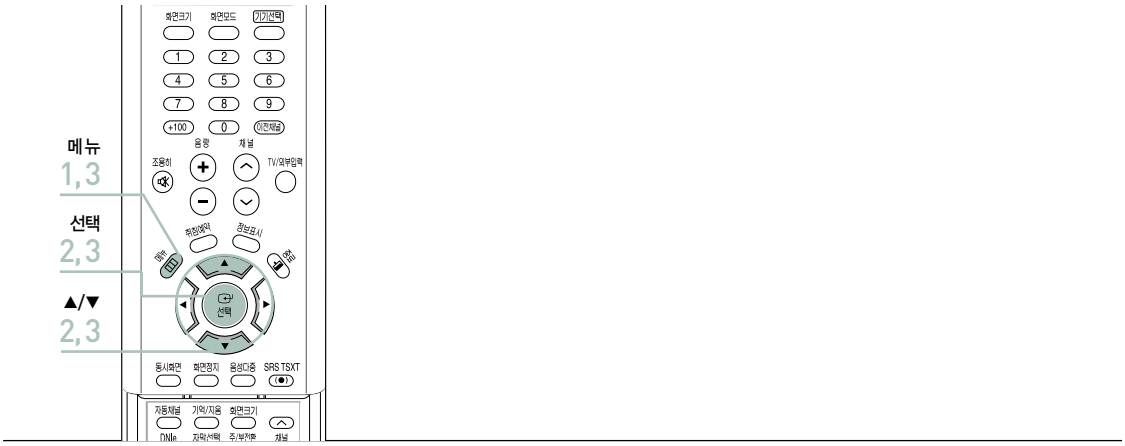

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈채널〉메뉴가 나타납니다.

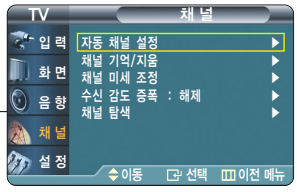

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈채널 탐색〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
동시화면 창으로 기억된 채널들을 보여 줍니다.
채널 탐색을 중지하려면 [메뉴] 버튼을 누르세요.

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 21

PDP 벽면 설치

주의사항 및 부품 확인하기

설치 시 주의사항

1. 벽면 고정판은 별매품입니다.

2. 수직벽면 이외의 장소에는 설치하지 마세요.

3. PDP의 성능 보호와 고장 예방을 위해 다음 장소에는 설치하지 마세요.

- 진동이나 충격이 가해질 염려가 있는 곳 : PDP가 떨어져서 파손될 우려가 있습니다.
- 스프링클러 감지기 옆 : PDP의 열을 감지하고 스프링클러가 작동할 수 있습니다.
- 고압선 근처 : PDP가 고압선의 간섭을 받아 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.
- 난방기기 주변 : PDP가 과열되어 고장날 수 있습니다.

4. 벽면의 안정성을 확인하세요.
벽면 강도가 약한 경우에는 벽면을 보강한 다음 설치해 주세요.

5. 벽을 뚫고 그 안에 설치하지 마세요.

부품(별매품) 확인

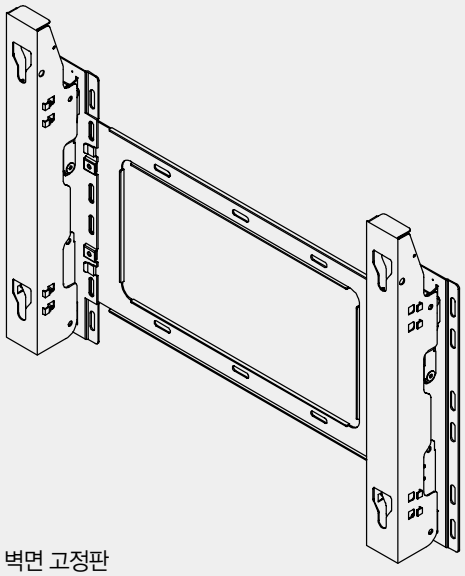

벽면 고정판

나사

걸이용 플라스틱

PDP 벽면 설치

벽면 고정판에 PDP 설치하기

PDP 본체를 벽면 고정판(별매품)에 설치하려면

1. PDP 본체의 뒷면에 있는 나사를 제거하세요.

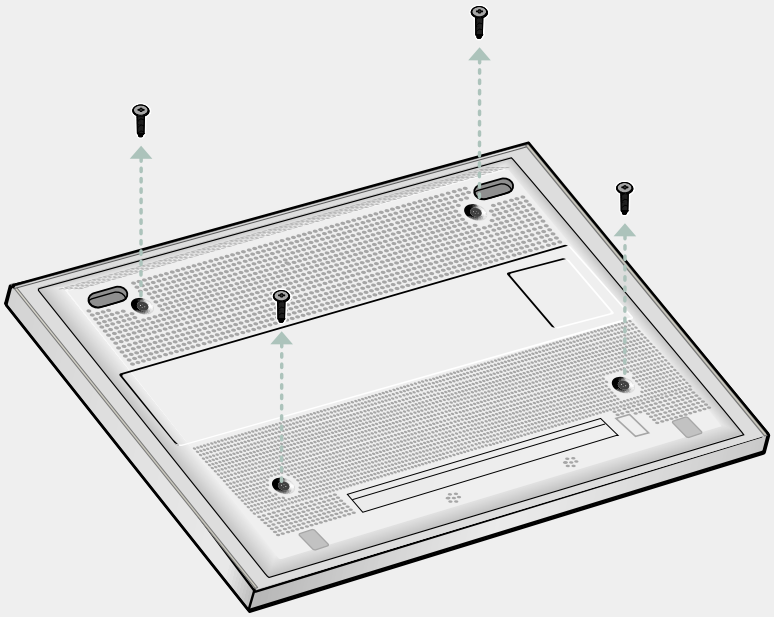

나사 4개 제거

2. 걸이용 플라스틱에 나사를 결합하세요. (아래 그림 참조)



3. 2의 그림과 같이 결합된 상태(걸이용 플라스틱+나사)의 나사를 PDP 본체 뒷면에 단단하게 조여주세요.

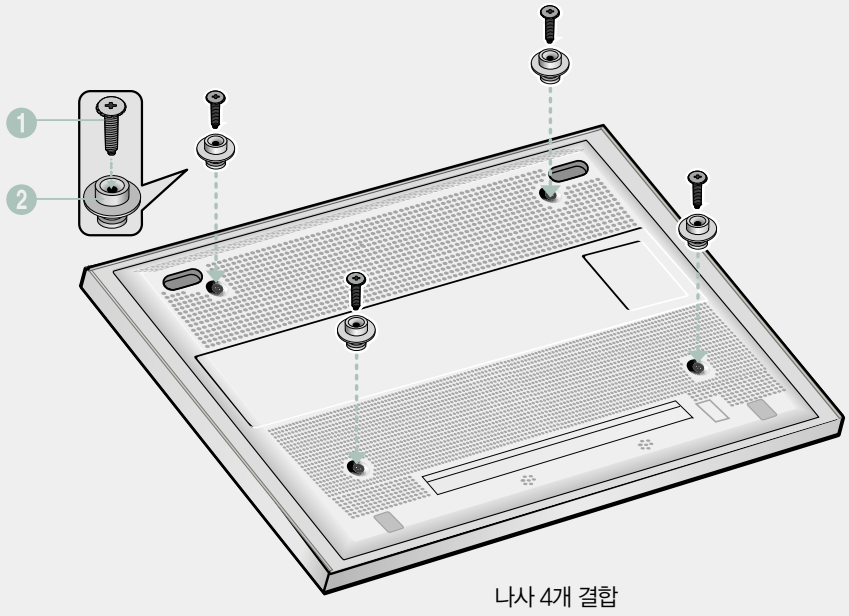

나사 4개 결합

4. PDP 본체의 뒷면 홀더 4개를 벽걸이의 홈에 맞춰 넣은 후에 (❶) 아래로 내려 (❷) PDP 본체를 벽걸이에 완전하게 걸어 주세요. (❸) 과 같이 막대 나사로 PDP 본체가 벽걸이에서 이탈되지 않도록 안전하게 조여주세요.

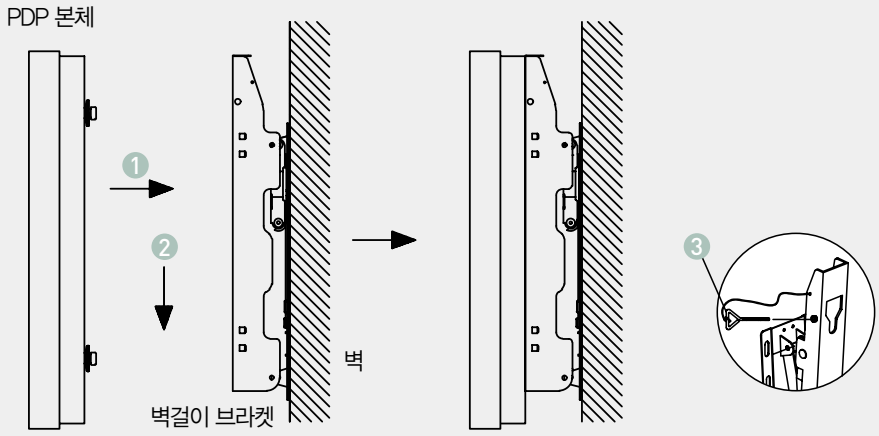

PDP 벽면 설치

벽걸이 각도 조정하기

PDP 본체의 각도를 조정하려면

참조 : 벽면 고정판을 벽에 고정하기 전에 각도를 0도로 조정한 후에 벽면 고정판을 벽면에 고정하세요.

제품 출하 상태

제품 출하시 벽면 고정판이 분리되어 출하됩니다.
화살표 방향으로 조립후 고정용 나사
(CAPTIVE SCREW)로 조여주세요.

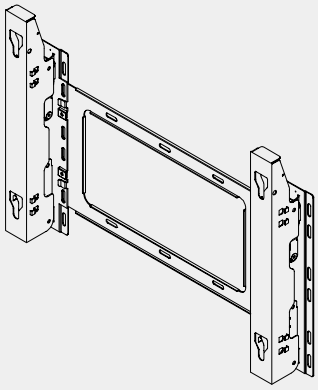

각도 변경하기

1. PDP 본체를 벽면 고정판에 고정하세요.
(아래 고정하는 방법에 따라 고정하여 주세요.)
2. 벽면 고정판에 고정된 PDP 본체 가운데 상단을 잡고
화살표 방향으로 전면으로 당겨서 각도를 조절하세요.
3. 각도 조절은 상단 0~15도 (±2도), 하단 0~20도
(±2도)의 범위에서 임의로 조정할 수 있습니다.

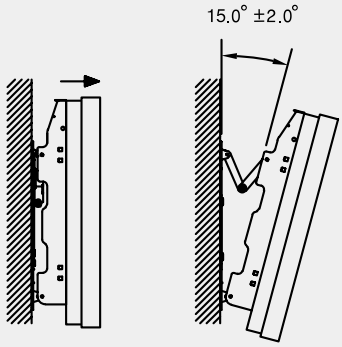

외부기기를 PDP에 연결시

1. 본체 하단에 있는 안전핀(좌우 각 1개)을 반드시 제거하여 주세요.
   - 안전핀을 제거하지 않으면 PDP의 각도를 조절할 수 없으며 제품에 무리가 갑니다.
2. 브라켓에 고정된 본체 하단을 앞으로 당겨서(그림참조, 화살표 방향) 딸각 소리가 날 때까지 당겨주세요.

외부기기 연결 후 PDP를 보려면

1. PDP의 각도를 그림(왼쪽)과 같이 0°로 조정한 후 반드시 본체 하단을 안전핀으로 다시 고정시켜 주세요.
   - 안전핀으로 고정하지 않으면 제품 낙하 혹은 어린이가 다칠 위험이 있으므로 안전을 위하여 반드시 안전핀을 고정하여 주세요.

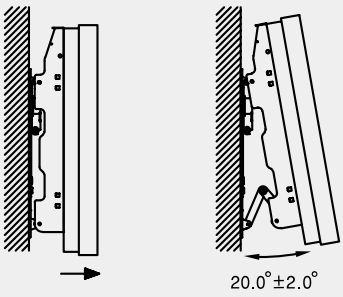

주의

1. 벽면 고장판을 벽에 설치할 때에는 전문 설치 업자에게 의뢰하세요.
2. PDP 본체를 벽면 고장판에 걸은 후에 걸이용 플라스틱이 모두 완전하게 걸렸는지 좌, 우 측면에서 필히 확인하세요.
3. 설치 및 각도 조절시 손가락이 낄 수 있으니 조심히세요.
4. 벽면 고정판이 벽에 단단하게 고정되어 있지 않으면 PDP 본체가 떨어져 다칠 수 있으니 단단하게 고정하세요.

스탠드 설치

PDP에 별매품인 스탠드를 설치하는 방법입니다.

스탠드(별매품)를 설치하려면

1. 스탠드-바 고정용 스크류 8개를 이용해 스탠드와 스탠드-바 양쪽 두 군데를 단단하게 조여주세요.

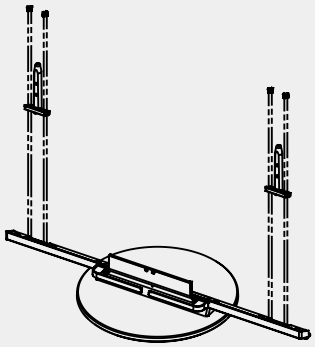

2. 스탠드와 본체 고정용 스크류 6개를 이용하여 스탠드를 모니터 본체에 단단하게 조여주세요.

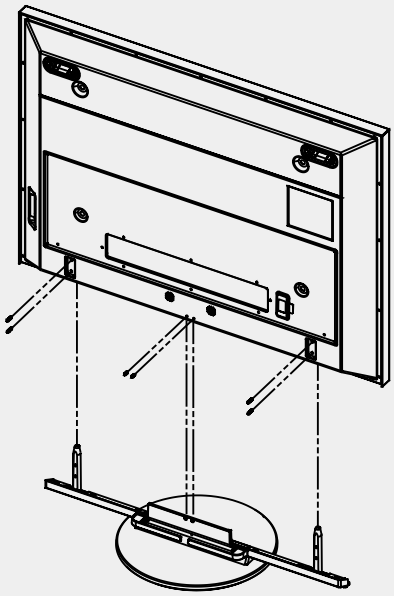

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 26

3. PDP를 좌우로 15도까지 조절하여 시청할 수 있습니다.

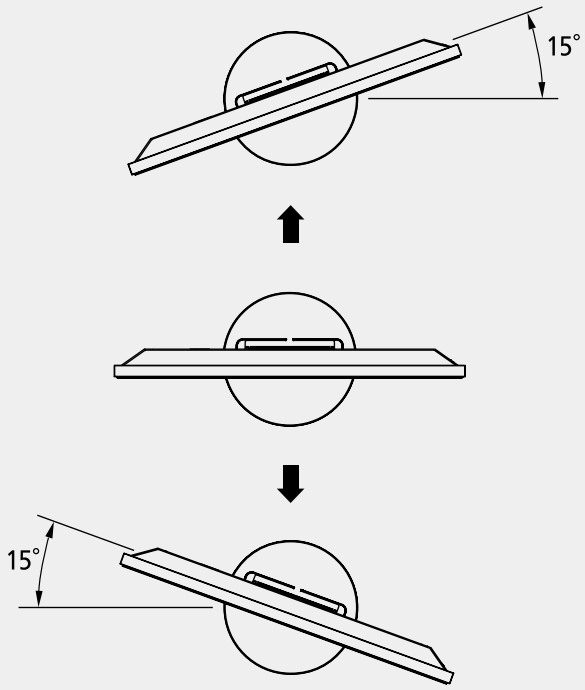

42S4S(00532A)02~27 11/5/03 11:59 AM 페이지 27

2장 | 연결 및 외부입력 설정

연결전 확인사항 28
안테나 연결과 일반방송 시청 29
비디오 연결과 시청 30
케이블방송 수신기 연결과 시청 32
위성방송 수신기 연결과 시청 34
DVD 연결과 시청 36
디지털방송 수신기 연결과 시청 37
캠코더/게임기 연결과 사용 38
홈시어터 연결과 사용 39
외부입력 설정 40
외부입력 편집 41

연결전 확인사항

본 제품과 다른 제품을 연결하기 전 아래의 사항들을 확인하세요.

연결 전에 확인하세요.

1. 연결할 때는 연결하려는 제품의 사용설명서를 함께 참조하세요.
   외부기기는 제품에 따라 단자의 개수와 위치가 다를 수 있습니다.
2. 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 연결하지 마세요.
   연결 도중 전원을 연결하면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
3. 음성단자를 연결할 때 오른쪽(적색)과 왼쪽(백색)을 바르게 연결하세요.
4. 연결하려는 제품 뒤의 단자 종류를 확인하세요.

보유제품에 따른 연결순서는 아래의 표를 참조하세요.

보유제품	연결 순서
PDP TV + 케이블 수신기 + 비디오	▶30~33쪽, 외부기기 사용설명서 참조
PDP TV + 케이블 수신기 + 비디오 + DVD	▶30~33쪽, 36쪽, 외부기기 사용설명서 참조
PDP TV + 위성 수신기 + 비디오	▶30~35쪽, 외부기기 사용설명서 참조
PDP TV + 위성 수신기 + 비디오 + DVD	▶30~36쪽, 외부기기 사용설명서 참조
PDP TV + 디지털 방송 수신기	▶37쪽 외부기기 사용설명서 참조
PDP TV + 캠코더 / 게임기	▶38쪽 외부기기 사용설명서 참조
PDP TV + 홈시어터	▶39쪽 외부기기 사용설명서 참조

연결에 사용되는 연결선은 “뒷면과 연결선”을 참조하세요. ▶13쪽

안테나 연결과 일반방송 시청

안테나에는 실내 안테나와 실외 안테나 두 가지가 있습니다.

안테나를 연결하려면

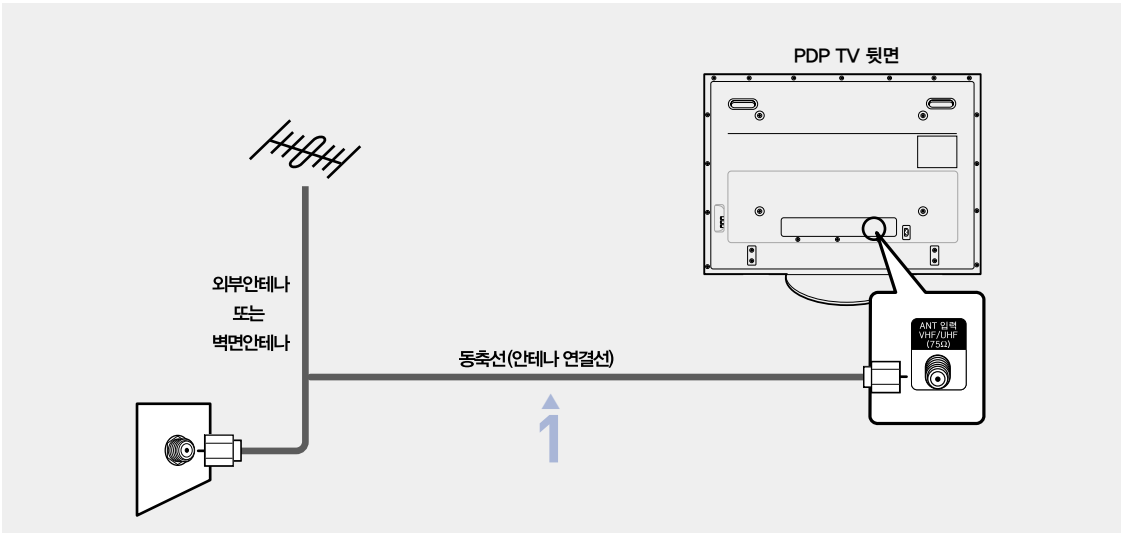

1 TV 뒷면의 [ANT 입력] 단자와 벽면 안테나 단자 또는 외부안테나를 동축선으로 연결하세요.

2 연결이 모두 끝나면 TV의 전원을 연결하세요.

주의 동축선을 안테나 입력단자에 연결할 때 중앙의 구리선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

참고 전파가 약해 TV가 잘 나오지 않을 경우 전파증폭기를 별도로 구입하여 설치하면 수신감도가 향상됩니다. 전파증폭기는 전자제품 전문매장에서 구매할 수 있습니다.

일반방송을 시청하려면

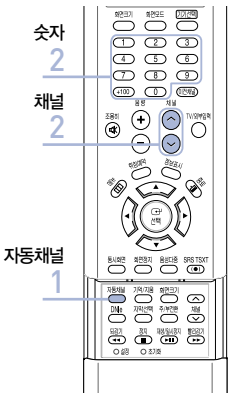

1 TV를 켜고 [자동채널] 버튼으로 채널을 기억시키세요. ▶18쪽
현재 방송 중인 일반/유선 채널이 모두 기억됩니다.

2 채널을 변경해서 원하는 프로그램을 보세요.
- **숫자 버튼으로 직접 입력할 경우**
  예) 7번을 볼 경우 : [0], [7] 버튼을 누르세요.
- **[채널] 버튼으로 변경할 경우**
  예) 7번에서 11번으로 변경할 경우 : 11번이 나올 때까지 [채널]버튼을 누르세요.

주의 ■ 〈TV〉 모드가 아닐 경우에는 일반방송 채널을 변경할 수 없습니다.

1

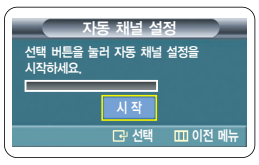

2

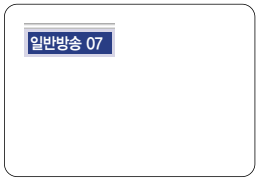

비디오 연결과 시청

영상/음성선으로 연결하려면

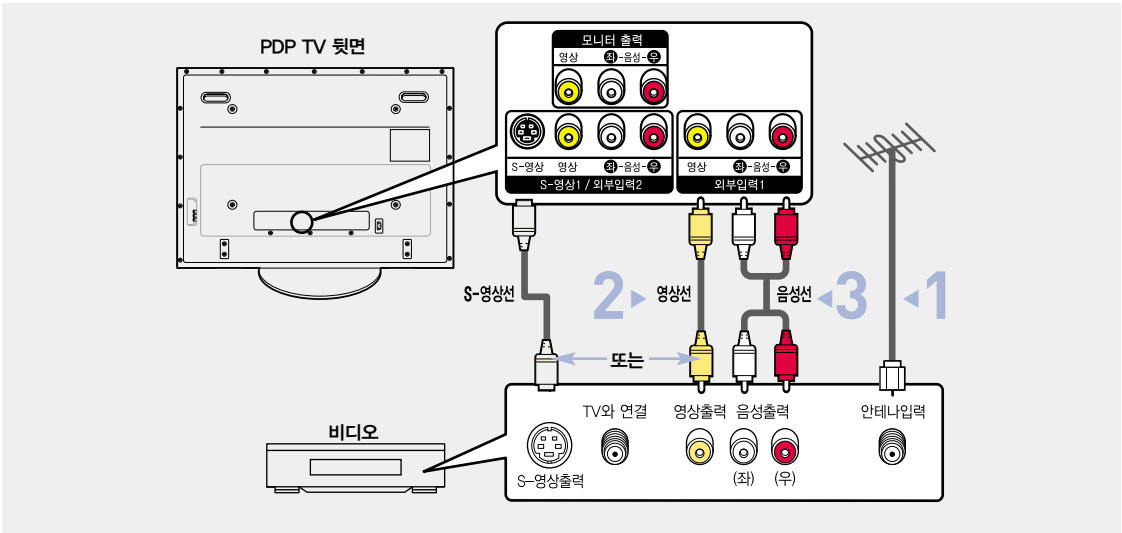

1 비디오 뒷면의 안테나입력 단자에 안테나선을 연결하세요.
- 실내/외 안테나선, 케이블 안테나선, 위성 안테나선 중 하나를 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [영상1(황색)입력] (또는 [영상2(황색)입력]이나 TV 옆면의 [영상3(황색)입력]) 단자와 비디오 뒷면의 [영상 (황색)출력] 단자를 영상선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면 또는 옆면의 [좌-음성-우(백색/적색)] 단자와 비디오의 [음성(백색/적색)출력] 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 비디오의 전원을 연결하세요.

참고
비디오에 S-영상 출력단자가 있는 경우 TV의 [S-영상입력] 단자와 비디오의 [S-영상출력] 단자를 연결하세요.
이때 음성선 연결은 위에서 설명된 방법과 동일합니다.

비디오를 보려면

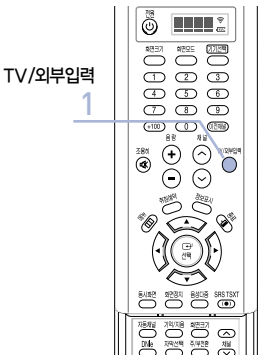

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)을 선택하세요.
- 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)모드가 선택되지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 비디오를 켜고 [재생] 버튼을 누르세요.

외부입력1

참고
- TV와 비디오를 S-영상선으로 연결한 경우 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈S-영상〉을 선택하세요.
- 영상선을 [외부입력2] 또는 [외부입력3] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.
- 영상선과 음성선은 별매품입니다.

동축선으로 연결하려면

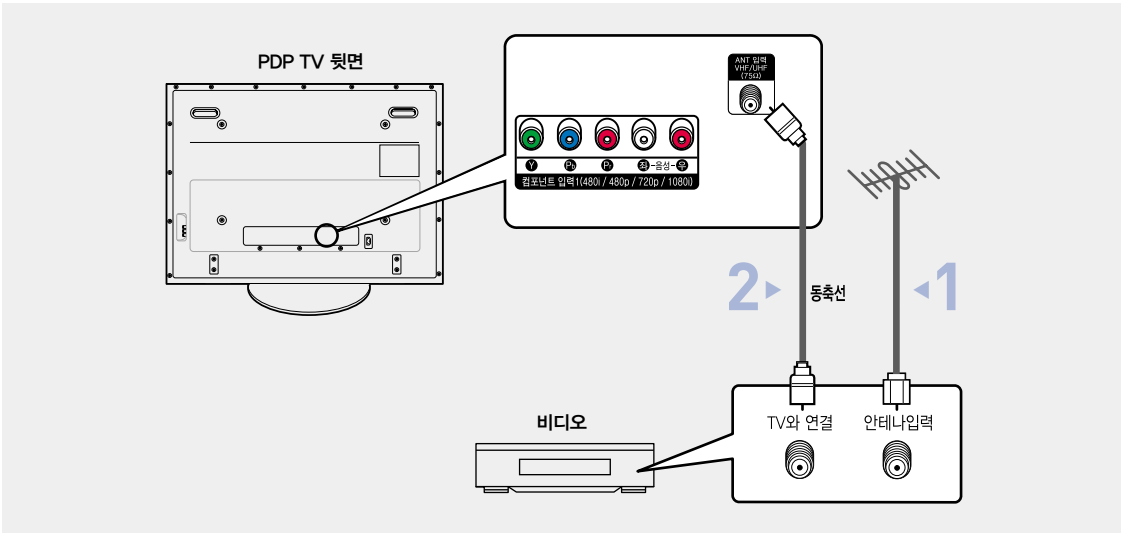

1 비디오 뒷면의 안테나입력 단자에 안테나선을 연결하세요.
- 실내/외 안테나선, 케이블 안테나선, 위성 안테나선 중 하나를 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [ANT입력] 단자와 비디오의 TV와 연결(안테나출력) 단자를 동축선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 비디오의 전원을 연결하세요.

! 주의 동축선을 안테나 입력단자에 연결할 때 구리선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

비디오를 보려면

1 비디오 뒷면의 채널선택 스위치를 3으로 맞추세요.

2 TV를 켜고 채널을 〈3〉으로 맞추세요.

3 비디오를 켜고 [재생] 버튼을 누르세요.
- 화면이 나오지 않을 경우, 비디오의 채널선택 스위치와 TV 채널을 모두 4로 바꾸세요.

1

2

케이블방송 수신기 연결과 시청

먼저 케이블방송 서비스에 가입하세요.

영상/음성선으로 연결하려면

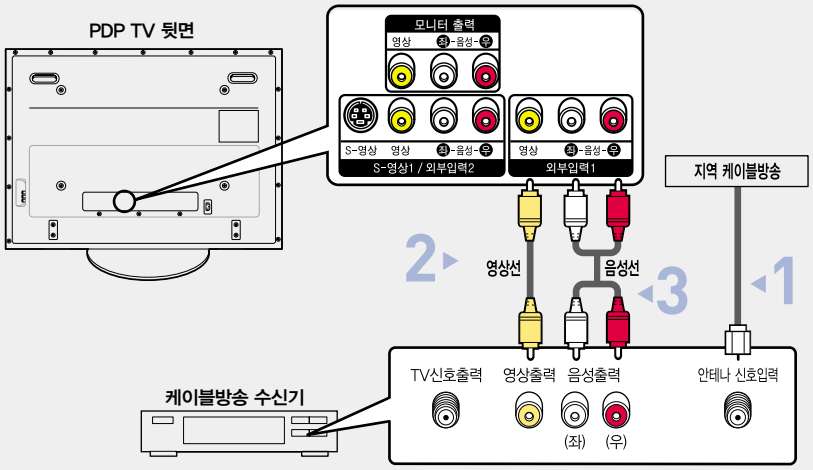

1 케이블방송 수신기 뒷면의 안테나 신호 입력 단자에 케이블 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [영상1(황색)입력] (또는 [영상2(황색)입력]이나 TV 옆면의 [영상3(황색)입력])단자와 케이블방송 수신기 뒷면의 [영상(황색)출력] 단자를 영상선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면 또는 옆면의 [좌-음성-우(백색/적색)] 단자와 케이블 수신기 뒷면의 [음성(백색/적색)출력]단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 케이블방송 수신기의 전원을 연결하세요.

참고

- 케이블방송 수신기에 [S-영상 출력]단자가 있는 경우 TV의 [S-영상 입력] 단자와 케이블방송 수신기의 [S-영상출력] 단자를 연결하세요. 이때 음성선 연결은 위에서 설명된 방법과 동일합니다. ▶30쪽

케이블방송을 보려면

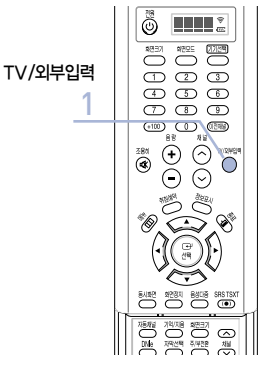

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉(또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)을 선택하세요.

- 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)모드가 선택되지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 케이블방송 수신기를 켜고 케이블방송 수신기의 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

참고

- 케이블방송 수신기 제조사 번호를 입력하면 TV의 리모컨으로 케이블방송 수신기를 조작할 수 있습니다. ▶17쪽
- 영상선과 음성선은 별매품입니다.

외부입력1

동축선으로 연결하려면

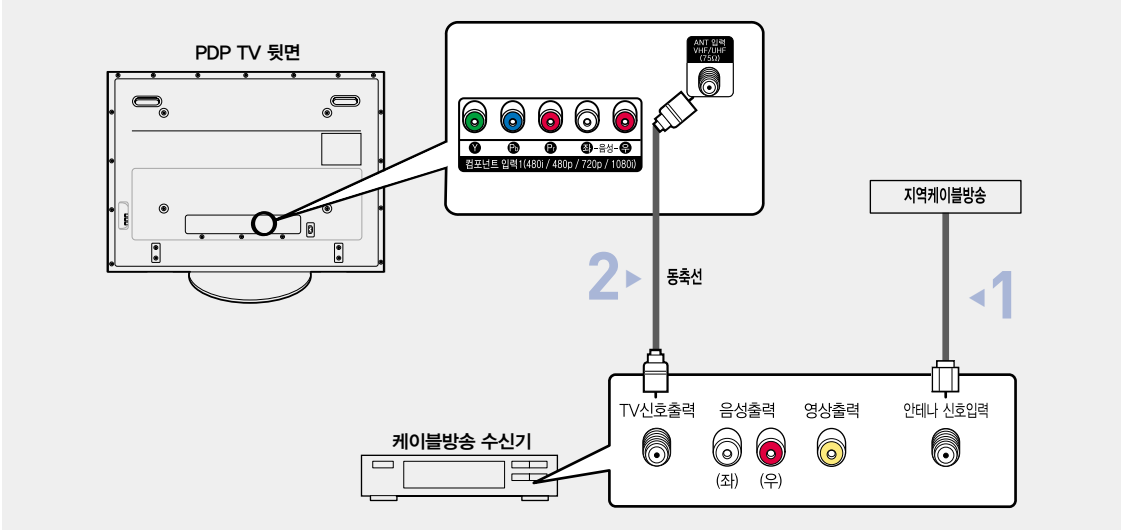

1 케이블방송 수신기 뒷면의 안테나 신호 입력 단자에 케이블 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [ANT입력] 단자와 케이블방송 수신기뒷면의 TV신호출력(안테나출력) 단자를 동축선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 케이블 수신기의 전원을 연결하세요.

주의 동축선을 안테나 단자에 연결할 때 구리선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

참고 케이블방송을 비디오로 녹화하려면, 2 단계에서 TV의 [ANT입력] 단자 대신 비디오 뒷면의 안테나입력 단자와 수신기의 TV신호출력 단자를 연결하세요. (비디오설명서 참조)

케이블방송을 보려면

1 케이블방송 수신기 뒷면의 채널선택 스위치를 3으로 맞추세요.

2 TV를 켜고 채널을 〈3〉으로 맞추세요.

3 케이블방송 수신기를 켜고 케이블방송 수신기 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

- 화면이 나오지 않을 경우, 케이블방송 수신기의 채널선택 스위치와 TV 채널을 모두 4로 바꾸세요.

1

2

위성방송 수신기 연결과 시청

먼저 위성방송 서비스에 가입하세요.

영상/음성선으로 연결하려면

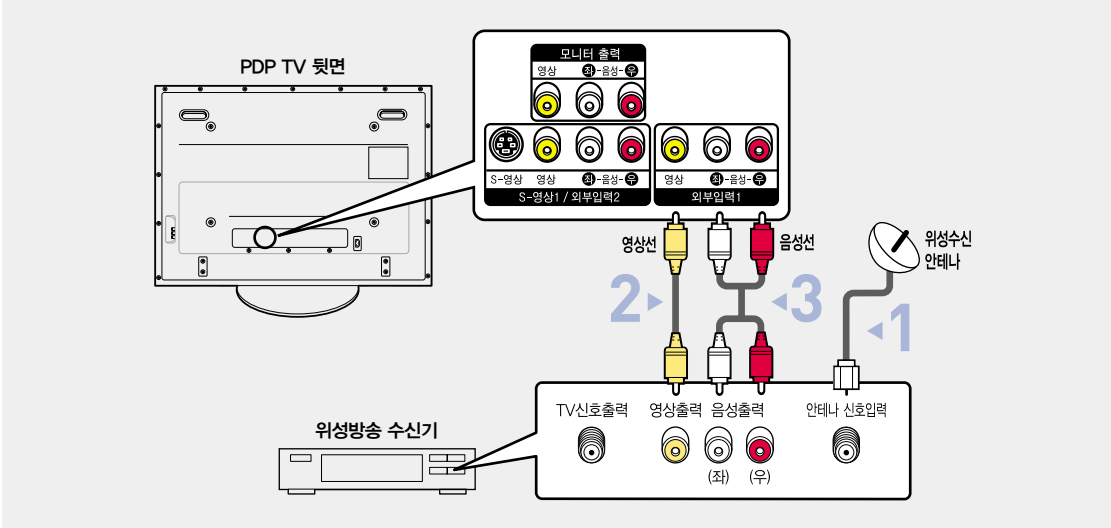

1 위성방송 수신기 뒷면의 안테나 신호 입력 단자에 위성 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [영상1(황색)입력] (또는 [영상2(황색)입력]이나 TV 옆면의 [영상3(황색)입력])단자와 위성방송 수신기 뒷면의 [영상(황색) 출력] 단자를 영상선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면 또는 옆면의 [좌-음성-우(백색/적색)] 단자와 위성 수신기 뒷면의 [음성(백색/적색) 출력] 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 위성 수신기의 전원을 연결하세요.

참고
- 위성방송 수신기에 [S-영상 출력]단자가 있는 경우 TV의 [S-영상 입력] 단자와 위성방송 수신기의 [S-영상출력] 단자를 연결하세요. 이때 음성선 연결은 위에서 설명된 방법과 동일합니다. ▶30쪽

위성방송을 보려면

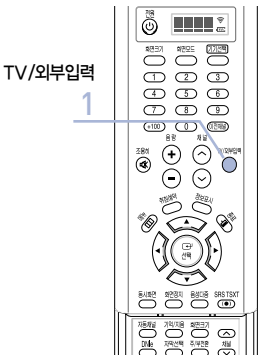

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉(또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)을 선택하세요.
- 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)모드가 선택되지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 위성방송 수신기를 켜고 위성방송 수신기 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.

참고
- TV와 비디오를 S-영상선으로 연결한 경우 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈S-영상〉을 선택하세요.
- 영상선을 [외부입력2] 또는 [외부입력3] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력2〉 또는 〈외부입력3〉을 선택하세요.
- 영상선과 음성선은 별매품입니다.

외부입력1

동축선으로 연결하려면

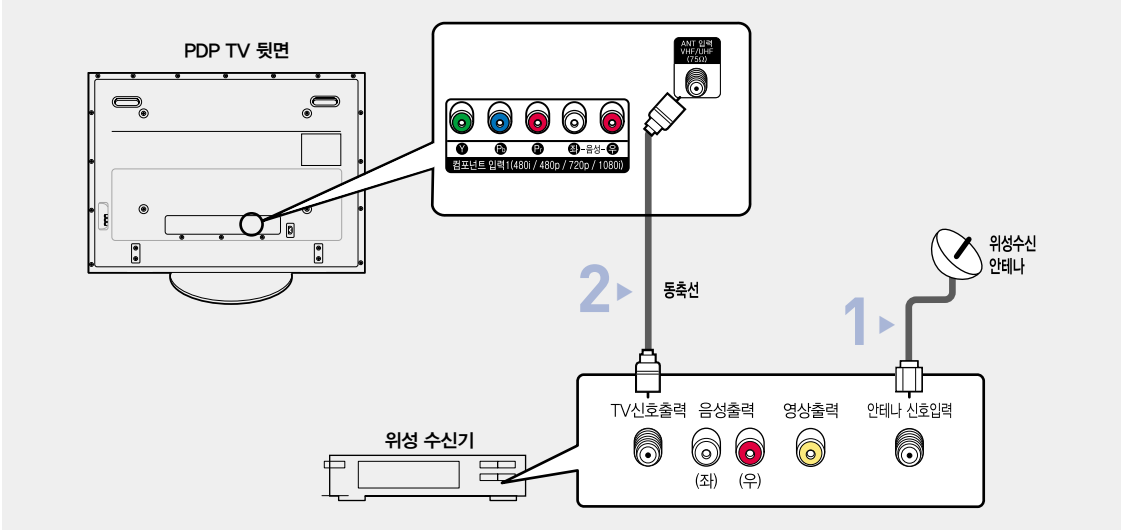

1 위성방송 수신기 뒷면의 안테나 신호 입력 단자에 위성 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [ANT입력] 단자와 위성방송 수신기 뒷면의 TV신호출력(안테나출력) 단자를 동축선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 위성방송 수신기의 전원을 연결하세요.

주의
- 동축선을 안테나 단자에 연결할 때 구리선이 구부러지지 않도록 조심하세요.

참고
- 위성방송을 비디오로 녹화하려면, 2 단계에서 TV의 [ANT입력] 단자 대신 비디오 뒷면의 안테나입력 단자와 위성수신기의 TV 신호출력 단자를 연결하세요. (비디오설명서 참조)

위성방송을 보려면

1 위성방송 수신기 뒷면의 채널선택 스위치를 3으로 맞추세요.

2 TV를 켜고 채널을 〈3〉으로 맞추세요.

3 위성방송 수신기를 켜고 위성 수신기 리모컨으로 원하는 채널을 선택하세요.
- 화면이 나오지 않을 경우, 위성방송 수신기의 채널선택 스위치와 TV 채널을 모두 4로 바꾸세요.

1

2

DVD 연결과 시청

DVD와 연결하려면

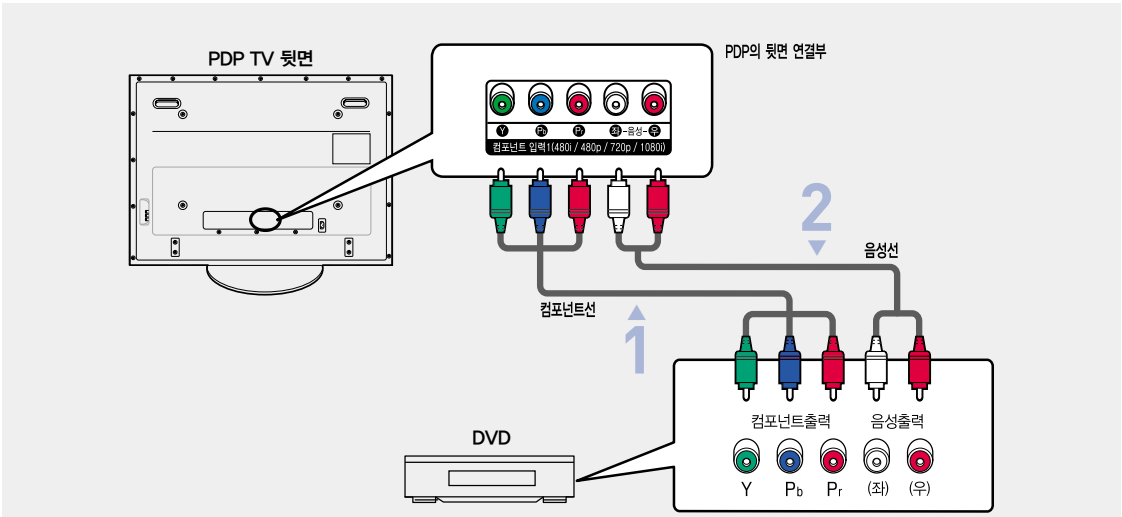

1 TV 뒷면의 [컴포넌트입력1 (Y/P_b/P_r)] 단자 또는 [컴포넌트입력2 (Y/P_b/P_r)] 단자와 DVD 뒷면의 컴포넌트 단자를 컴포넌트선으로 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [좌–음성–우(백색/적색)] 단자와 DVD의 [음성(백색/적색)출력] 단자를 음성선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 DVD의 전원을 연결하세요.

주의
- 컴포넌트선으로 연결할 때 Y, P_b, P_r이 서로 바뀌어 연결되면 화면이 붉거나 푸르게 나타납니다.

참고
- DVD의 컴포넌트 단자는 제조사에 따라 P_R, P_B, Y 또는 R–Y, B–Y, Y 또는 C_R, C_B, Y로 표기됩니다.

DVD를 보려면

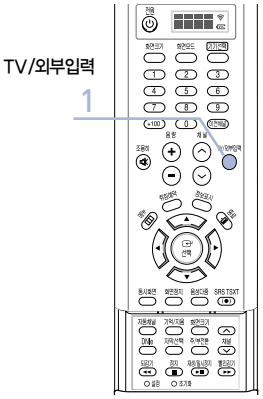

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉를 선택하세요.
- 〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉 모드가 선택되지 않을 경우, 컴포넌트선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 DVD를 켜고 [재생] 버튼을 누르세요.

컴포넌트 1

참고
- [컴포넌트1입력] 대신 [컴포넌트2입력] 단자와 연결할 경우에는 입력 모드를 〈컴포넌트2〉로 설정하세요.
- 컴포넌트선과 음성선은 별매품입니다.

디지털방송 수신기 연결과 시청

디지털방송 서비스가 실시되는 지역에서 사용하세요. 국내 디지털방송은 케이블/지상파 방송이 있습니다.

디지털방송 수신기와 연결하려면

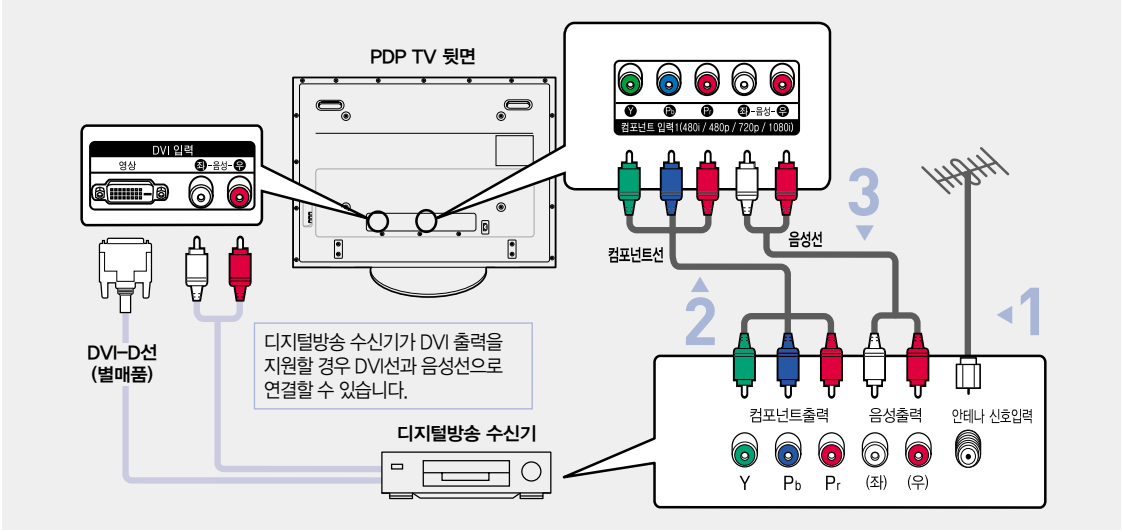

1 디지털방송 수신기 뒷면의 안테나 신호 입력 단자에 안테나선을 연결하세요.

2 TV 뒷면의 [컴포넌트입력1 (Y/Pb/Pr)] 단자 또는 [컴포넌트입력2 (Y/Pb/Pr)] 단자와 디지털방송 수신기 뒷면의 [컴포넌트] 단자를 컴포넌트선으로 연결하세요.

3 TV 뒷면의 [좌-음성-우(백색/적색)] 단자와 디지털방송 수신기 뒷면의 [음성(백색/적색) 출력] 단자를 음성선으로 연결하세요.

4 연결이 모두 끝나면 TV와 디지털방송 수신기의 전원을 연결하세요.

주의
- 컴포넌트선으로 연결할 때 Y, Pb, Pr이 서로 바뀌어 연결되면 화면이 붉거나 푸르게 나타납니다.

디지털방송을 보려면

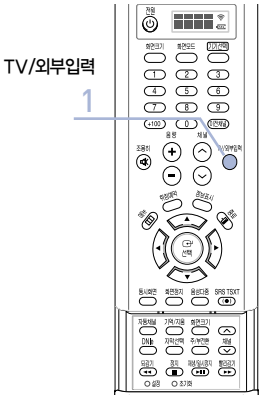

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉를 선택하세요.
- 〈컴포넌트1〉 또는 〈컴포넌트2〉 모드가 선택되지 않을 경우, 컴포넌트선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 디지털방송 수신기를 켜고 원하는 모드를 선택하세요.

컴포넌트 1

참고
- [컴포넌트1입력] 대신 [컴포넌트2입력] 단자와 연결할 경우에는 입력 모드를 〈컴포넌트2〉로 설정하세요.
- DVI-D선으로 연결한 경우에는 입력모드를 [DVI]로 설정하세요. 이때 음성선은 DVI 단자의 오른쪽 [좌-음성-우] 단자에 연결하세요.
- DVI-D선과 음성선은 별매품입니다.

캠코더/게임기 연결과 사용

영상단자와 음성단자로 연결하는 모든 외부기기에 적용됩니다.

캠코더/게임기와 연결하려면

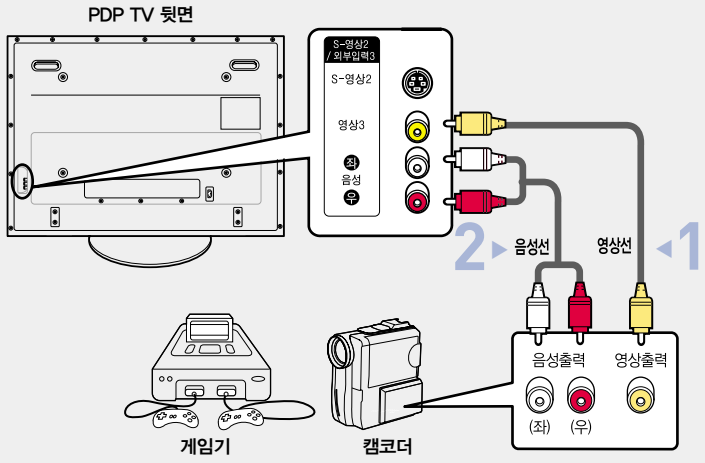

1 TV 뒷면의 [영상1(황색)입력] (또는 [영상2(황색)입력]이나 TV 옆면의 [영상3(황색)입력]) 단자와 캠코더의 [영상 (황색)출력] 단자를 영상선으로 연결하세요.

2 TV 뒷면 또는 옆면의 [좌–음성–우(백색/적색)] 단자와 캠코더의 [음성(백색/적색)출력] 단자를 음성선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 캠코더의 전원을 연결하세요.

참고
- 게임기나 그 외의 외부기기들 모두 같은 방법으로 연결하세요.
- 캠코더나 게임기 등을 연결할 때 TV 옆면의 [외부입력3] 단자에 연결하면 편리하게 사용할 수 있습니다.

캠코더로 녹화한 내용을 보려면

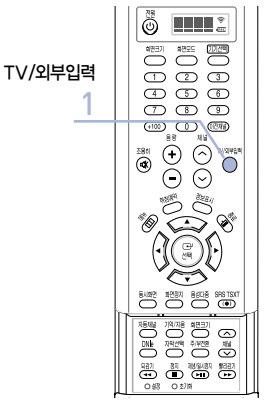

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)을 선택하세요.
- 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)모드가 선택되지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 캠코더를 재생하세요.
- 자세한 내용은 캠코더의 사용설명서를 참조하세요.

참고
- 영상선을 [외부입력1] 또는 [외부입력2] 단자에 연결한 경우에는 〈외부입력1〉 또는 〈외부입력2〉를 선택하세요.
- 게임기와 그 외의 외부기기들 모두 같은 방법으로 설정하세요.
- 영상선과 음성선은 별매품입니다.

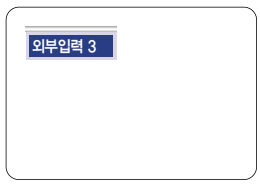

홈시어터 연결과 사용

모니터출력 음성단자를 이용하세요.

홈시어터와 연결하려면

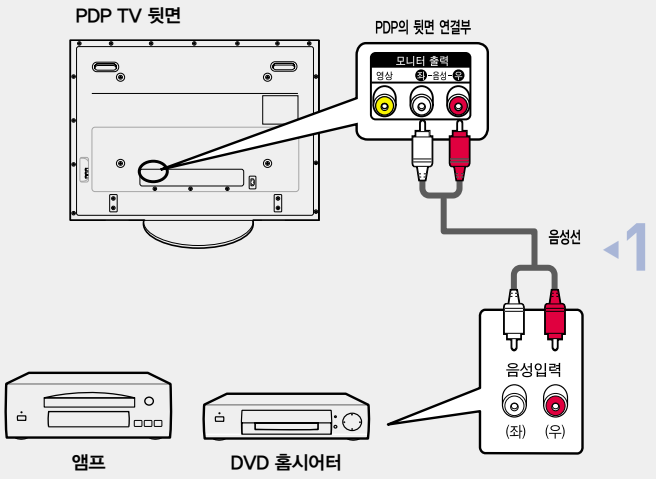

1 TV 뒷면의 모니터 출력 음성 [좌-음성-우(백색/적색)] 단자와 DVD 홈시어터(또는 AV앰프)의 음성입력 단자를 음성선으로 연결하세요.

2 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 시청하고자 하는 화면을 선택하세요.

3 내부 앰프 선택을 해제 후 홈시어터 볼륨 조절을 통해 시청하세요.

참고

- 스피커와 DVD 홈시어터(또는 AV앰프)와 연결하는 방법은 스피커 제조사(또는 앰프제조사)의 메뉴얼을 참조하세요.
- 홈시어터 스피커를 이용하여 시청하기 위해 PDP 내장 스피커에서 소리가 나오지 않도록 TV메뉴의 내부 앰프 선택을 해제(내부 앰프 해제 방법은 72페이지 참조)한 후 시청하세요.
- 이 때 PDP에서는 소리가 나오지 않으므로 홈시어터에서 시청하셔야 합니다.

DVD 홈시어터를 보려면

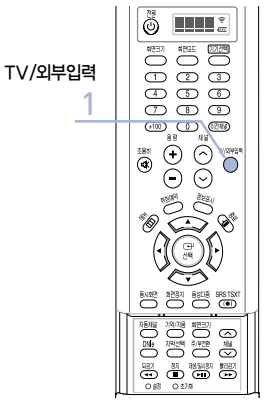

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈외부입력1〉(또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)을 선택하세요.

- 〈외부입력1〉 (또는 〈외부입력2〉이나 〈외부입력3〉)모드가 선택되지 않을 경우, 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

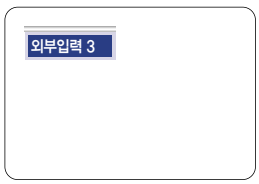

2 DVD 홈시어터를 동작하여 CD를 넣고 DVD를 재생시켜 시청하세요.

- DVD 홈시어터를 시청할 때에는 PDP에서는 음성이 나오지 않으므로 홈시어터에서 음량을 조절하여 시청하세요.

외부입력 설정

PDP에 연결된 기기를 선택하여 볼 수 있습니다.

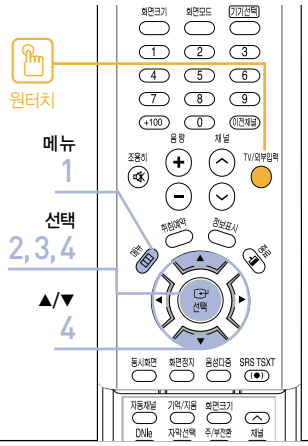

TV/외부입력

[TV/외부입력] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈TV〉→〈외부입력 1〉→〈외부입력 2〉→〈외부입력 3〉→〈S-영상 1〉→〈S-영상 2〉→〈컴포넌트 1〉→〈컴포넌트 2〉→〈PC〉→〈DVI〉의 순서로 바뀝니다.
단, 해당 제품이 연결된 상태에서만 선택할 수 있습니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[선택] 버튼을 눌러 〈입력〉을 선택하세요.**
〈입력〉메뉴가 나타납니다.

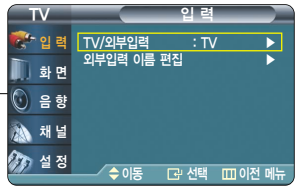

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈TV/외부입력〉을 선택하세요.**
입력모드 목록이 화면에 나타납니다.

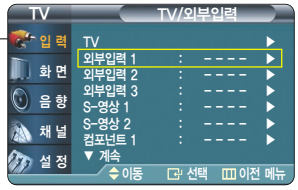

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 입력모드로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
선택한 외부입력이 화면에 나타납니다.
해당 입력모드가 선택되지 않을 경우, 연결선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

외부입력 이름 편집

PDP에 연결된 기기들의 명칭을 편집할 수 있습니다.

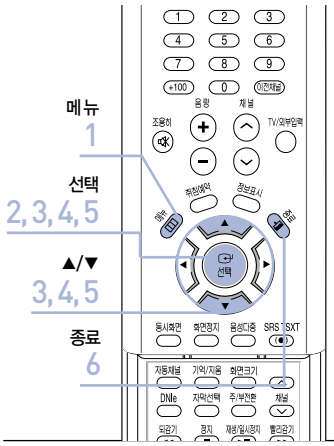

메뉴

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 [선택] 버튼을 눌러 〈입력〉을 선택하세요.
〈입력〉메뉴가 나타납니다.

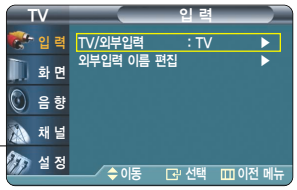

3 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈외부입력 이름 편집〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈외부입력 이름 편집〉 화면이 나타납니다.

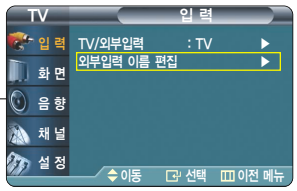

4 [▲/▼] 버튼을 눌러 편집할 입력모드로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.

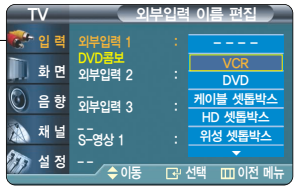

5 [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 기기로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
선택한 기기로 설정됩니다.

종료

6 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

42S4S(00532A)28~43 11/5/03 12:42 PM 페이지 42

42S4S(00532A)28~43 11/5/03 12:42 PM 페이지 43

3장 화면조정

화면모드 선택 ····· 44
화면 사용자 조정 ····· 45
바탕색 조정 ····· 46
필름모드 설정 ····· 47
DNIe 설정 ····· 48
상태에 따른 화면조정 ····· 49
영문자막 설정 ····· 52
청색 바탕 화면 설정 ····· 53
화면크기 변경 ····· 54
동시화면 기능 ····· 56
화면정지 ····· 63

화면모드 선택

상황에 따라 화면모드를 부드러운 화면, 선명한 화면, 밝은 화면, 어두운 화면으로 바꿀 수 있습니다.

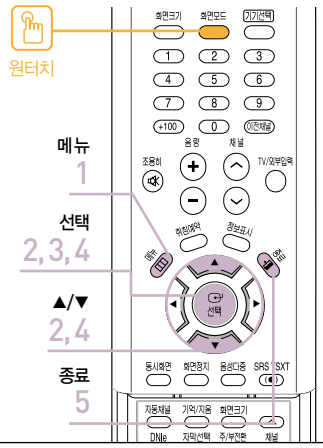

화면모드

[화면모드] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈선명한 화면〉 → 〈표준 화면〉 → 〈부드러운 화면〉 → 〈사용자 조정〉의 순서로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

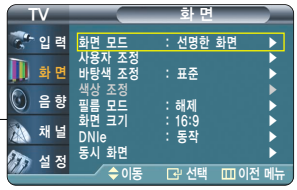

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈화면 모드〉를 선택하세요.**

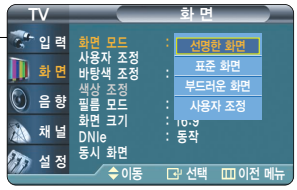

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 화면모드로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
[▲/▼] 버튼을 누를 때마다 화면 모드가 〈선명한 화면〉 → 〈표준화면〉 → 〈부드러운 화면〉 → 〈사용자 조정〉이 차례로 선택됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

화면 모드

표준 화면	전체	주위 밝기가 밝을 때 선택하세요. 선명하게 볼 수 있습니다.
부드러운 화면	영상 S-영상	주위 밝기가 어두울 때 선택하세요. 눈이 덜 피로합니다.
선명한 화면	컴포넌트	다이나믹한 화면상태를 보고자 할 때 선택하세요.
밝은 화면	PC	표준보다 밝게 볼 때 선택하세요.
어두운 화면	DVI	표준보다 어둡게 볼 때 선택하세요.
사용자 조정	전체	사용자가 직접 조정한 화면상태로 볼 때 선택하세요. ▶45쪽

참고

[PC] 또는 [DVI] 모드일 때는 〈사용자 조정〉 → 〈밝은 화면〉 → 〈표준 화면〉 → 〈어두운 화면〉의 순서로 바뀝니다.

화면 사용자 조정

사용자가 원하는 명암, 밝기, 선명도, 색농도, 색상으로 화면을 조정할 수 있습니다.

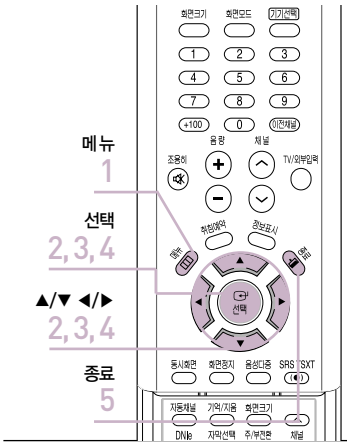

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

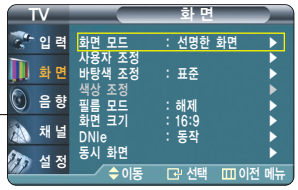

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈사용자 조정〉 으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈사용자 조정〉메뉴가 나타납니다.

4 **[▲/▼]버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요. 항목이 선택되면 [◀/▶] 버튼을 눌러 원하는 상태로 조정하세요.**
조정 중에는 별도의 조정 창이 나타납니다. 조정이 끝나면 약 7초 후에 조정 창이 사라집니다.



종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

화면조정 메뉴

명암	전체	물체와 배경 사이의 밝기와 어둡기 차이를 조정합니다.
밝기		화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.
선명도		사물 윤곽을 선명하게 또는 흐리게 조정합니다.
색농도	S-영상 컴포넌트	색을 연하게 또는 진하게 조정합니다.
색상		사물의 색을 좀 더 빨간색 또는 초록색으로 바꿔 자연스럽게 조정합니다.

참고

- 외부입력 모드가 〈PC〉나 〈DVI〉일 때는 〈색농도〉, 〈색상〉은 조정할 수 없습니다.

바탕색 조정

사용자의 기호에 따라 화면 전체의 색상을 바꿀 수 있습니다.

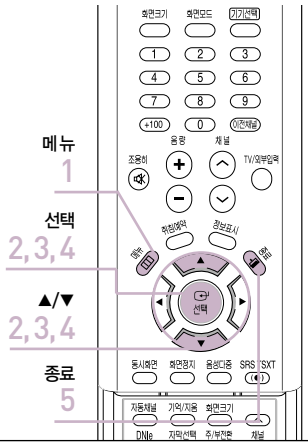

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

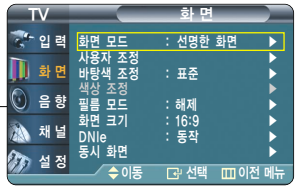

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈바탕색 조정〉으로 이동한 다음, 〈선택〉 버튼을 누르세요.**
〈바탕색 조정〉메뉴가 나타납니다.

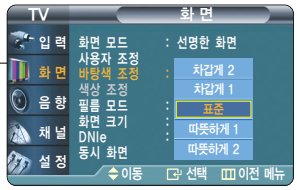

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음, 〈선택〉 버튼을 누르세요.**
[▲/▼] 버튼을 누를 때마다 〈차갑게 2〉 → 〈차갑게 1〉 → 〈표준〉 → 〈따뜻하게 1〉 → 〈따뜻하게 2〉가 차례로 선택됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

참고

[PC] 모드일 때 바탕색 조정시 〈사용자 조정〉→ 〈바탕색 1〉 → 〈바탕색 2〉 → 〈바탕색 3〉이 차례로 선택됩니다.
[DVI] 모드일 때 바탕색 조정시 〈바탕색 1〉 → 〈바탕색 2〉 → 〈바탕색 3〉이 차례로 선택됩니다.

필름모드 설정

PDP로 영화를 감상할 때 최적의 화질상태로 시청하기 위해 화면상태를 설정하는 것입니다.
필름모드가 동작된 상태에서 영화로 제작된 화면을 자연스럽게 볼 수 있습니다.

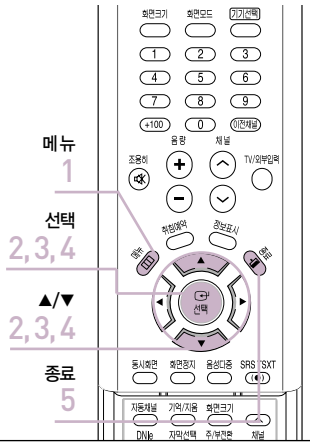

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

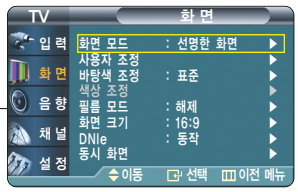

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈필름 모드〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈필름 모드〉가 선택됩니다.

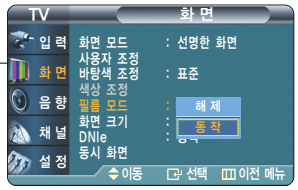

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈필름 모드〉가 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 필름 모드가 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼으로 메뉴에서 나오세요.**

참고 필름모드는 Video, S-Video, Component(480i) 입력시만 동작합니다.

DNIe 설정

DNIe(Digital Natural Image engine) 기능은 보다 밝고, 선명하고, 섬세한 화질로 즐길 수 있도록 삼성전자에서 개발한 이미지 보정 기능입니다.

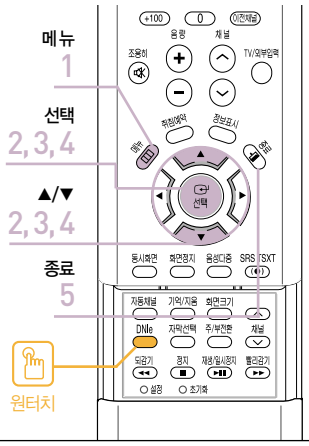

DNIe

보조 버튼의 [DNIe] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈DNIe 동작〉 → 〈DNIe 해제〉 → 〈DNIe 데모〉의 순서로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

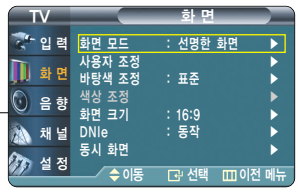

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈DNIe〉로 이동한 다음, 〈선택〉 버튼을 누르세요.**

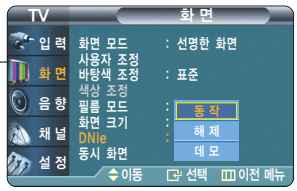

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉으로 이동한 다음, 〈선택〉 버튼을 누르세요.**
DNIe가 설정됩니다.
■ 〈데모〉를 선택하면 왼쪽 화면은 DNIe가 〈동작〉, 오른쪽 화면은 DNIe가 〈해제〉된 상태를 나타냅니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

상태에 따른 화면조정

채널 미세 조정하기

점선이 나오거나 색이 안 나올 때, 화면이 불안정할 때 채널 미세 조정을 하면 화면이 좋아집니다.

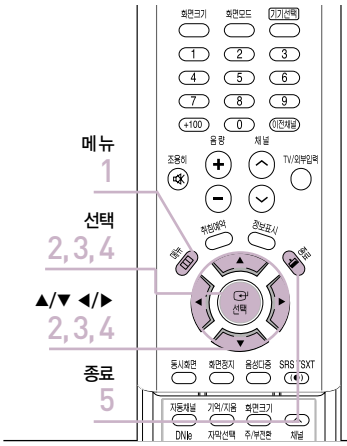

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈채널〉메뉴가 나타납니다.

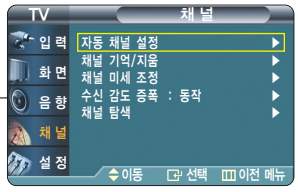

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈채널 미세 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈채널 미세 조정〉이 선택됩니다.

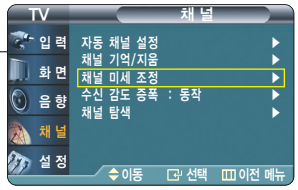

4 **[◀/▶] 버튼을 눌러 조정한 다음, [선택] 버튼을 눌러 조정한 상태를 저장하세요.**
■ 화면이 좋아지는 숫자가 나올 때까지 조정하세요.
예) 채널 미세 조정을 〈3〉으로 조정한 경우입니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

채널 미세 조정을 해제하려면

위 설명의 4 단계에서 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈초기 설정〉을 선택한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
숫자가 〈0〉으로 바뀌며 채널 미세 조정이 해제됩니다.

상태에 따른 화면조정

수신 감도 증폭 설정하기

방송신호가 약해서 화면이 선명하지 않을 때
수신 감도 증폭을 〈동작〉으로 설정하면 선명해 집니다.

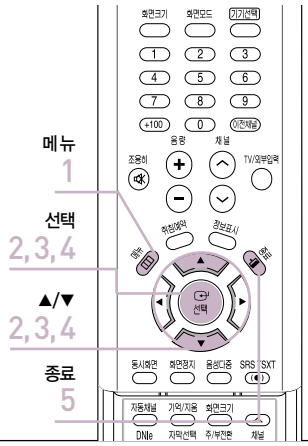

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음,**
[선택] 버튼을 누르세요.
〈채널〉메뉴가 나타납니다.

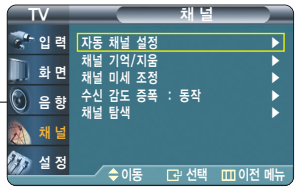

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈수신 감도 증폭〉으로 이동한 다음,**
[선택] 버튼을 누르세요.
〈수신 감도 증폭〉이 선택됩니다.

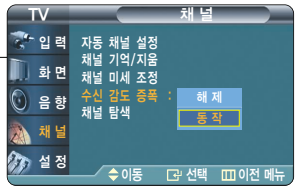

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택한 다음,**
[선택] 버튼을 누르세요.
수신 감도 증폭이 설정됩니다
■ 〈해제〉를 선택하면 수신 감도 증폭이 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

상태에 따른 화면조정

화면 잡음 제거하기

점선이 나오거나 화면이 떨릴 때 화면 잡음 제거를 〈동작〉으로 설정하면 화면이 나아집니다.

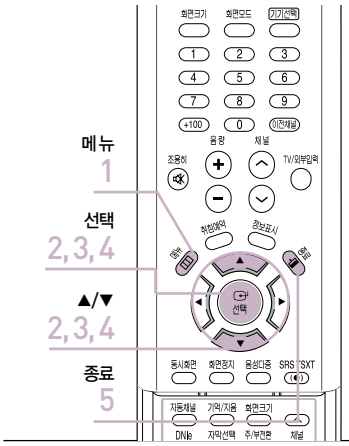

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

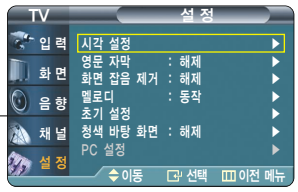

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면 잡음 제거〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면 잡음 제거〉가 선택됩니다.

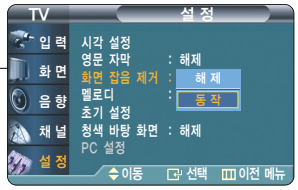

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
화면 잡음 제거가 설정됩니다.
■ 〈해제〉를 선택하면 화면 잡음 제거가 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

영문자막 설정

캡션 방송이나 CC마크가 있는 비디오테이프/DVD 디스크를 볼 때 영문자막이 화면에 나타납니다.

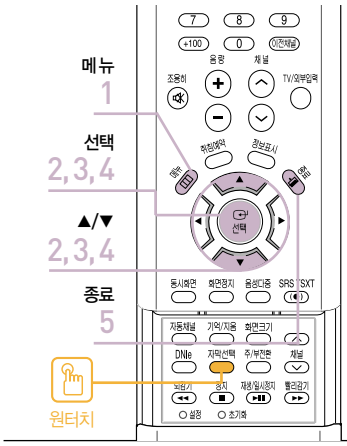

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈영문 자막〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈영문 자막〉이 선택됩니다.

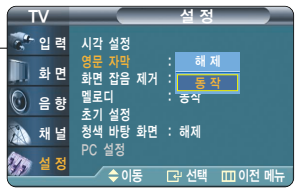

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
영문 자막이 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 영문 자막이 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

참고

방송국이나 비디오테이프/DVD 디스크에서 자체적으로 영문 자막을 지원하지 않을 경우에는 자막을 볼 수 없습니다. (S-Video, Video, Component(480i)입력에서 Caption기능이 제공됩니다.)

청색 바탕 화면 설정

청색 바탕 화면 기능은 방송국 또는 TV에 연결되어 있는 외부기기에서 신호가 없을 때 화면이 청색으로 바뀝니다.
신호가 있으면 청색 화면은 사라지고 정상적인 화면이 나타납니다.

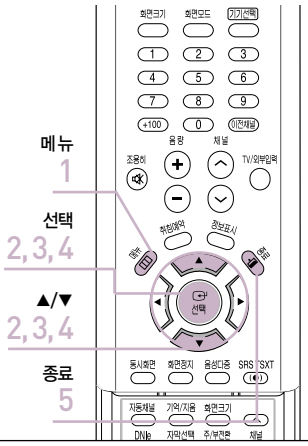

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

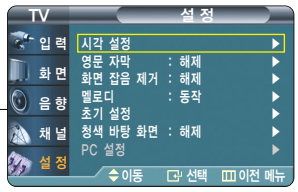

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈청색 바탕 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈청색 바탕 화면〉이 선택됩니다.

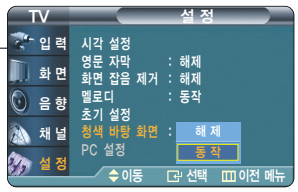

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
청색 바탕 화면이 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 청색 바탕 화면이 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

참고 청색바탕화면의 동작 해제는 TV입력에서 동작됩니다.

화면크기 변경

영상에 따라 다양한 화면크기를 선택할 수 있습니다.

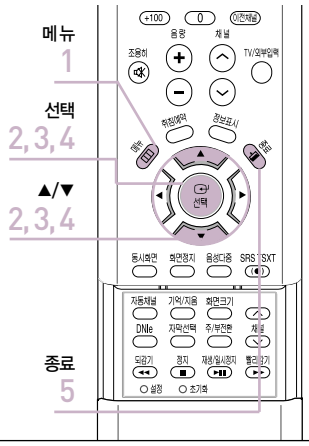

메뉴

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

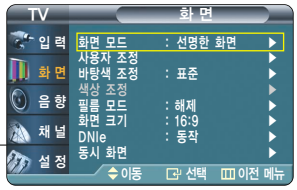

3 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면 크기〉로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
〈화면 크기〉메뉴가 나타납니다.

4 [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 화면 크기로 이동한 다음,
[선택] 버튼을 누르세요.
화면크기가 설정됩니다.

종료

5 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

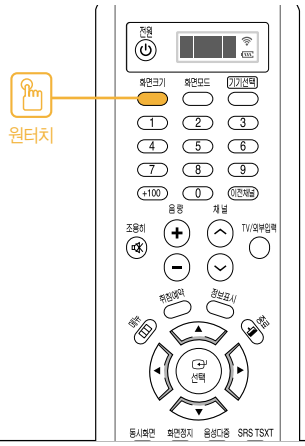

화면크기

[화면크기] 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 〈16 : 9〉 → 〈파노라마〉 → 〈확대〉 → 〈4 : 3〉의 순서로 바뀝니다.

화면크기 메뉴

16 : 9

DVD나 와이드 방송에 맞는 16:9 비율의 화면 크기입니다.

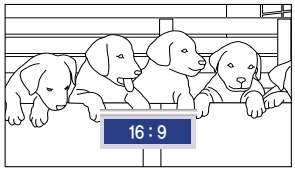

파노라마

16:9 화면을 4:3 화면처럼 자연스러운 크기가 되도록 구성한 화면입니다.

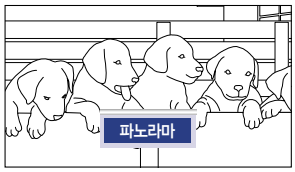

확대

16:9 화면을 상하로 확대한 화면입니다.
[◀/▶] 버튼을 눌러 을 선택하면 [▲/▼] 버튼을눌러 화면을 아래 위로 이동할 수 있습니다.
을 선택하면 [▲/▼] 버튼을눌러 화면을 상하로 늘이거나 줄일수 있습니다.

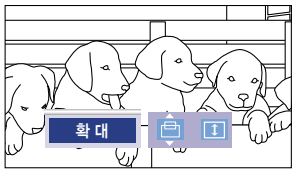

4 : 3

비디오 및 현재 방송되는 4:3 비율의 화면 크기입니다.

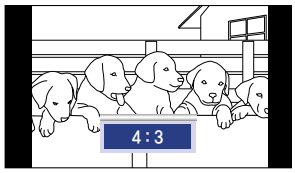

주의

움직이지 않는 그림을 계속 나오게 하거나, (4 : 3)일반화면으로 장시간 사용할 경우 PDP의 화면에 잔상이 남을 수 있습니다. 이러한 문제에 대해서는 보증서에 의해 보호받을 수 없습니다. 가능하면 화면 전체에 영상이 나오도록 보세요.

참고

- 〈확대〉 화면에서는 화면크기를 변경 했을때[▲/▼] 버튼을 이용하여 화면을 아래/위로 이동 및 크기도 조정할 수 있습니다.
- 확대 기능은 입력모드가 TV/ 비디오/ S-영상/컴포넌트1,2에서만 동작합니다.
- PC/DVI 모드에서는 확대 기능을 사용할 수 없습니다.
- 보조 버튼의 [화면크기] 버튼과는 다른 기능입니다. ▶59쪽
- 각 입력모드별로 화면크기를 조정할수 있고, 동시화면은 〈16 : 9〉, 〈파노라마〉 화면에서만 동작합니다.

동시 화면 기능

동시화면 설정하기

한 화면에서 두 개의 영상을 동시에 볼 수 있습니다.

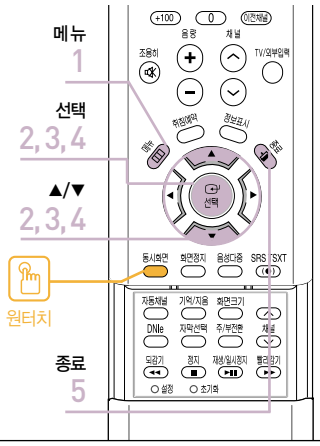

동시화면

[동시화면] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈동작〉↔〈해제〉로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈동시화면〉메뉴가 나타납니다.
〈선택〉 버튼을 눌러 〈동시화면〉을 선택하세요.

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
동시 화면이 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 동시 화면이 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

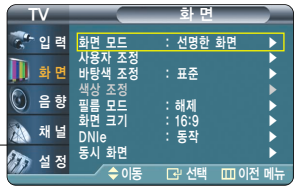

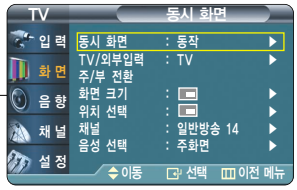

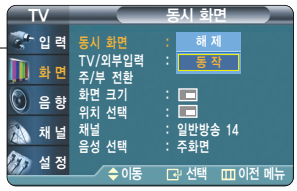

동시화면 설정표

O : 동시화면 선택 가능, 주부전환 가능
X : 동시화면 선택 불가

부화면 \ 주화면	TV	비디오1	비디오2	비디오3	S-영상1	S-영상2	컴포넌트1	컴포넌트2	PC	DVI
TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
비디오1	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
비디오2	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
비디오3	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
S-영상1	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O
S-영상2	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O
컴포넌트1	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
컴포넌트2	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X

동시 화면 기능

부화면 내용 변경하기

부화면을 통해서 연결된 외부기기의 영상을 바꿔가며 볼 수 있습니다.

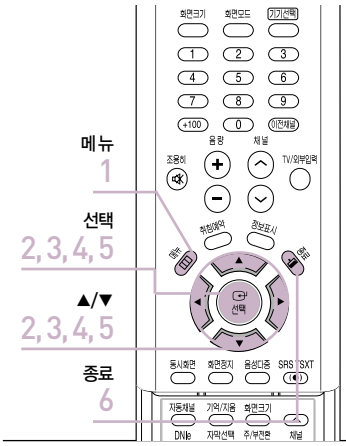

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

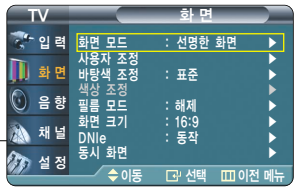

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈동시화면〉메뉴가 나타납니다.

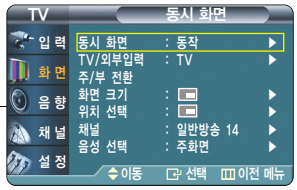

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈TV/외부입력〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈TV/외부입력〉이 선택됩니다.

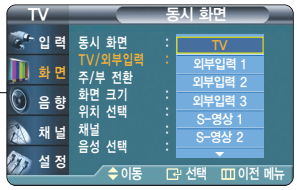

5 **[▲/▼] 버튼을 눌러 현재 연결된 외부입력으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈TV/외부입력〉이 선택됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

동시 화면 기능

주화면과 부화면 전환하기

주화면과 부화면의 내용을 서로 바꿀 수 있습니다.

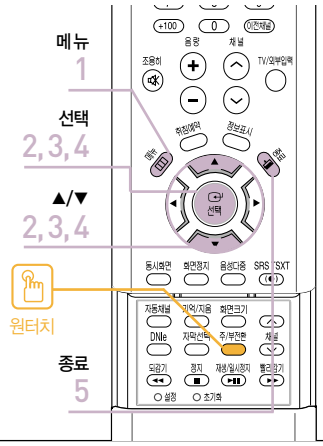

주/부전환

보조 버튼의 [주/부전환] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 주화면과 부화면이 서로 바뀝니다.

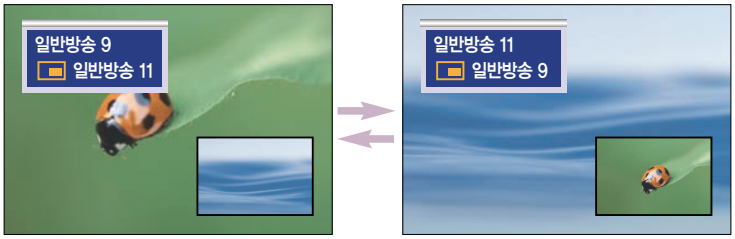

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

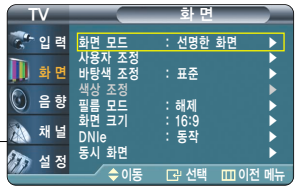

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈동시화면〉메뉴가 나타납니다.

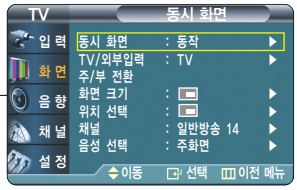

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈주/부 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
누를 때마다 주화면과 부화면이 서로 바뀝니다.

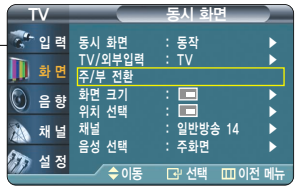

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

동시 화면 기능

부화면 크기 변경하기

부화면의 크기를 바꿔가며 볼 수 있습니다.

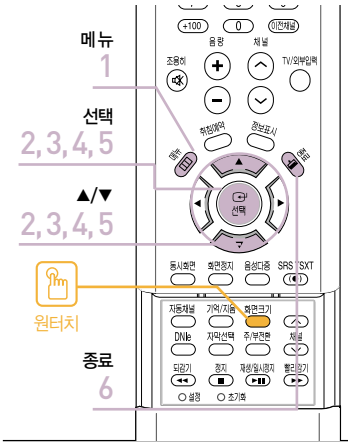

화면크기

보조 버튼의 [화면크기] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 부화면의 크기가 〈크게〉 → 〈작게〉 → 〈더블스크린1〉 → 〈더블스크린2〉의 순서로 바뀝니다.

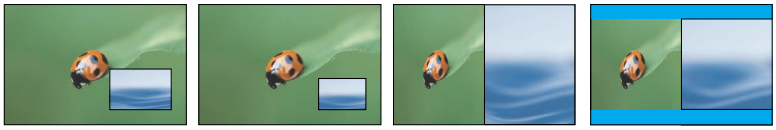

메뉴

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

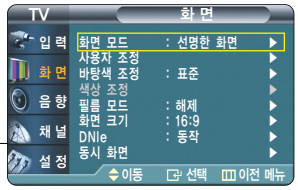

3 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈동시 화면〉메뉴가 나타납니다.

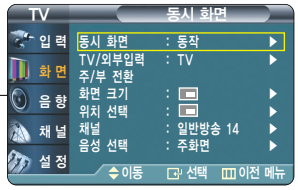

4 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면 크기〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈화면 크기〉가 선택됩니다.

5 [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 화면 크기로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
부화면의 크기가 변경됩니다.

종료

6 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

참고 기본 버튼의 [화면크기] 버튼과는 다른 기능입니다. ▶55쪽

동시 화면 기능

부화면 위치 변경하기

부화면의 위치를 화면의 네 모서리로 바꿔가며 볼 수 있습니다.

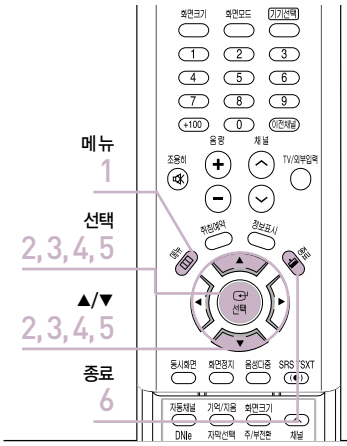

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

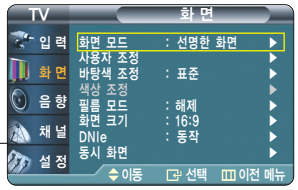

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈동시화면〉메뉴가 나타납니다.

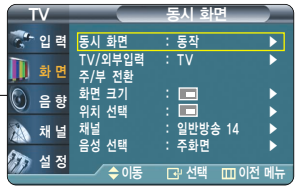

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈위치 선택〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈위치 선택〉이 선택됩니다.

5 **[▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 화면 위치로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
부화면의 위치가 변경됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

참고

부화면의 크기가 〈더블스크린1〉 또는 〈더블스크린2〉로 선택된 경우에는 위치 선택을 할 수 없습니다.

동시 화면 기능

부화면 채널 변경하기

부화면의 채널을 바꿔가며 볼 수 있습니다.

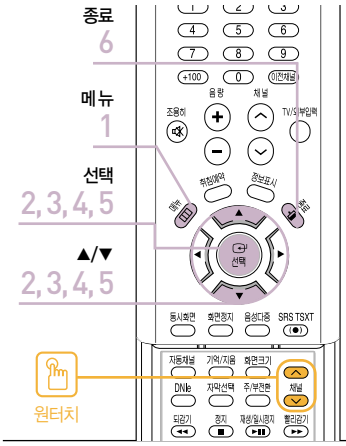

보조 버튼의 [채널 ∧/∨] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 부화면의 채널이 변경됩니다.

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.



2 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

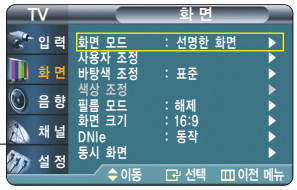



3 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈동시 화면〉메뉴가 나타납니다.

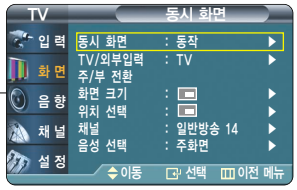

4 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈채널〉이 선택됩니다.

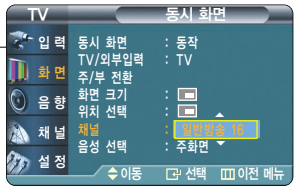



5 [▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 채널을 선택한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
부화면의 채널이 변경됩니다.

6 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

동시 화면 기능

부화면 음성 선택하기

부화면의 음성을 선택하여 들을 수 있습니다.

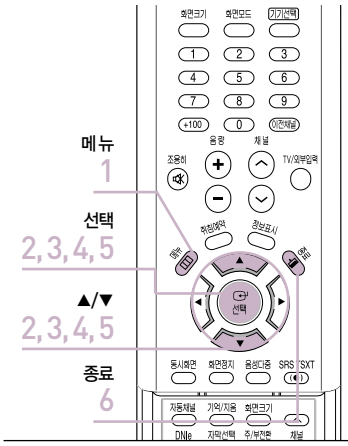

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화면〉메뉴가 나타납니다.

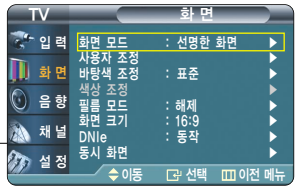

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동시 화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈동시화면〉메뉴가 나타납니다.

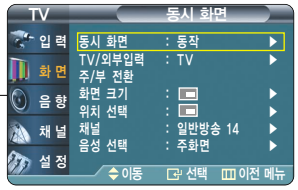

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음성 선택〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음성 선택〉이 선택됩니다.

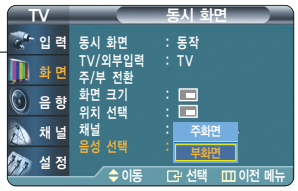

5 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈부화면〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
부화면의 음성이 선택됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

참고

부화면 음성을 선택한 상태에서 화면의 주/부 전환을 할 경우, 음성이 주화면으로 바뀌고 주화면의 음성이 나옵니다.

화면정지

화면에 나오는 한 장면을 정지된 상태로 볼 수 있습니다.

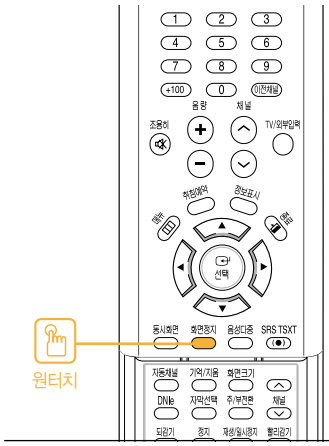

화면정지

[화면정지] 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 화면 정지와 해제가 반복됩니다.

참고

화면이 정지된 상태에서도 소리는 정상적으로 나옵니다.

42S4S(00532A)44~65 11/5/03 12:45 PM 페이지 64

42S4S(00532A)44~65 11/5/03 12:45 PM 페이지 65

4장 | 음향조정

음향모드 선택·····66
음향 사용자 조정·····67
스테레오 설정·····68
음성다중 (2개 국어)····· 69
자동 음량 조정·····70
SRS TruSurround XT 설정·····71
내부 앰프 선택·····72
멜로디 설정·····73

음향모드 선택

음악 감상, 영화 감상, 뉴스 시청 등의 상황에 맞게 음향모드를 설정할 수 있습니다.

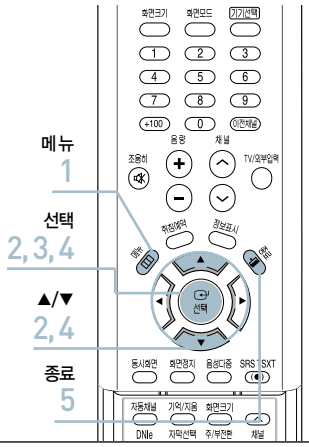

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

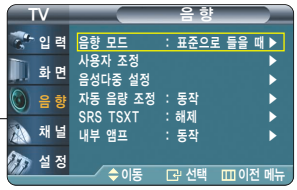

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈음향 모드〉를 선택하세요**

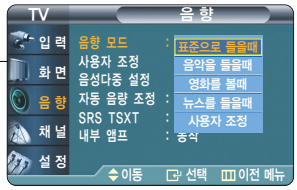

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 음향모드로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
[▲/▼] 버튼을 누를 때마다 음향모드가 〈표준으로 들을때〉 → 〈음악을 들을때〉 → 〈영화를 볼때〉 → 〈뉴스를 들을때〉 → 〈사용자 조정〉이 번갈아 가며 선택됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

음향 모드

표준으로 들을때	일반적으로 어떤 영상물에나 잘 어울리는 음향상태입니다.
음악을 들을때	살아 있는 원음 그대로 감상하고자 할 때 선택하세요.
영화를 볼때	저음이 강조된 웅장한 음향을 즐기고자 할 때 선택하세요.
뉴스를 들을때	뚜렷한 목소리를 듣고자 할 때 선택하세요.
사용자 조정	사용자가 직접 조정한 음향상태로 들을 때 선택하세요.

▶67쪽

음향 사용자 조정

사용자가 원하는 저음과 고음의 크기,
그리고 좌/우 음균형을 조정할 수 있습니다.

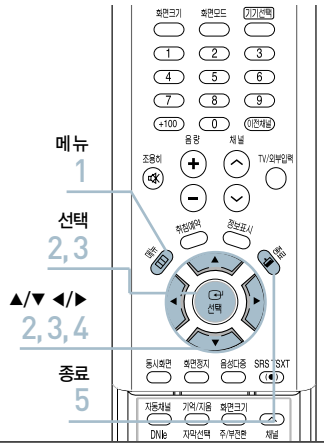

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음,**
[선택] 버튼을 누르세요.
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

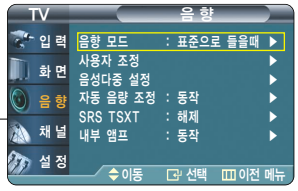

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈사용자 조정〉 으로 이동한 다음,**
[선택] 버튼을 누르세요.
〈사용자 조정〉메뉴가 나타납니다.

4 **[◀/▶] 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동한 다음,**
[▲/▼] 버튼을 눌러 조정하세요.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

음향 조정

1 **음량 조정** 스피커 출력 음량의 크기를 조절합니다.
2 **좌/우 음균형 조정** 좌/우 스피커 출력의 음균형을 조절합니다.
3 **음대역 조정** 저음 대역 및 고음 대역의 크기를 조절합니다.

스테레오 설정

스테레오 설정을 〈자동〉으로 하면 방송국의 신호에 따라 자동으로 〈스테레오〉와 〈모노〉로 변경됩니다.

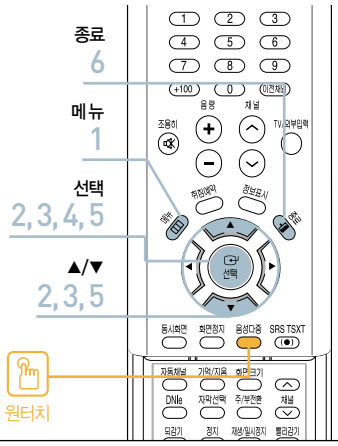

음성다중

[음성다중] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈모노〉↔〈스테레오〉로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

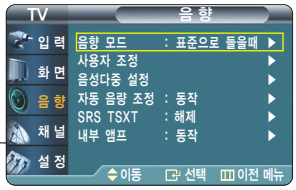

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음성다중 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음성다중 설정〉메뉴가 나타납니다.

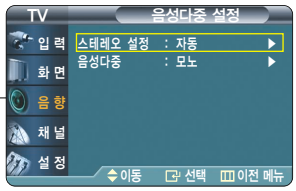

4 **[선택] 버튼을 눌러 〈스트레오 설정〉을 선택하세요.**

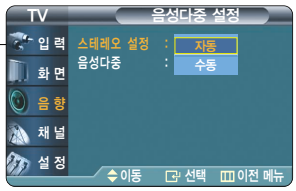

5 **[▲/▼] 버튼을 〈자동〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
방송신호에 따라 자동으로 〈스테레오〉와 〈모노〉로 변경됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

참고

- 스테레오 설정은 〈TV〉모드에서만 가능합니다.
- 채널 선택 시 잡음이 생기는 등 소리상태가 좋지 않을 때는 스테레오 설정을 〈수동〉으로, 음성다중을 〈모노〉로 설정하세요.
- 스테레오의 설정을 〈수동〉으로 선택한 경우 채널을 바꾸면 소리가 '모노'로 나옵니다. 스테레오 방송 중일 경우에는 [음성다중] 버튼을 눌러 스테레오로 들으세요.

음성다중 (2개 국어)

음성다중으로 방송되는 프로그램을 한국어나 외국어,
또는 2개 국어로 동시에 들을 수 있습니다.

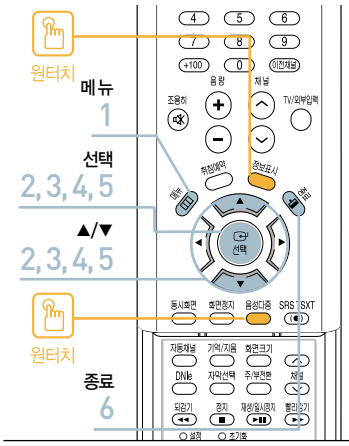

정보표시

[정보표시] 버튼을 눌러 현재 2개국어 방송중인지 확인하세요.

음성다중으로 방송되고 있을 때만 2개국어로 들을 수 있습니다.

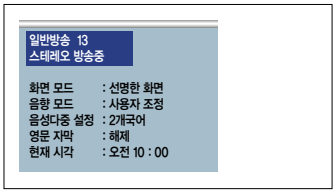

음성다중

[음성다중] 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 〈외국어〉 → 〈2개 국어〉 → 〈한국어〉의 순서로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

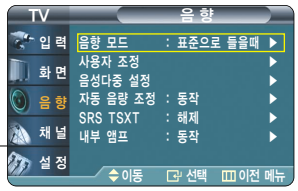

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음성다중 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음성다중 설정〉메뉴가 나타납니다.

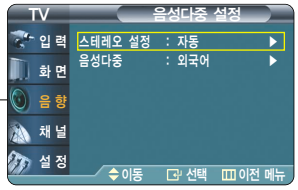

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음성다중〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**

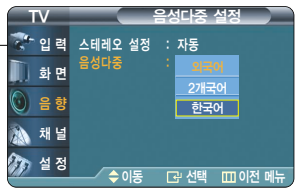

5 **[▲/▼] 버튼을 눌러 원하는 언어로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
방송신호에 따라 〈외국어〉 → 〈2개국어〉 → 〈한국어〉가 차례로 선택됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

음성 다중

외국어	외국어로만 나옵니다.
2개 국어	외국어와 한국어가 동시에 나옵니다.
한국어	한국어로만 나옵니다.

자동 음량 조정

채널마다 다르게 나오는 음량을 자동적으로 서로 비슷하게 맞춰주는 기능입니다.

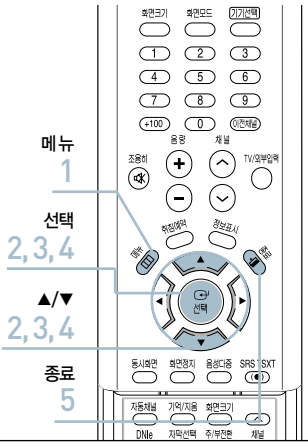

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

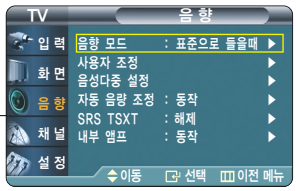

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈자동 음량 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈자동 음량 조정〉이 선택됩니다.

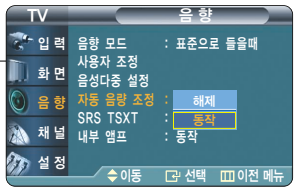

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
자동 음량 이 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 자동 음량이 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

SRS TruSurround XT 설정

SRS TruSurround XT란?
2개의 스피커로 마치 5.1 채널 스피커에서 소리를 듣는 것과 같이 웅장하고 생생한 사운드로 즐길 수 있습니다.

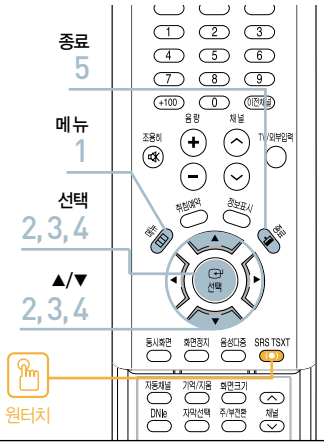

SRS TSXT

[SRS TSXT] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈해제〉 → 〈3D 모노〉 → 〈스테레오〉로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

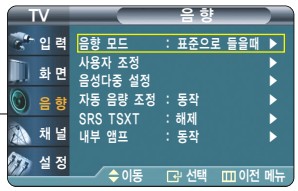

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈SRS TSXT〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈SRS TSXT〉가 선택됩니다.

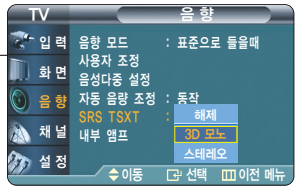

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈3D 모노〉 또는 〈스테레오〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
3D 모노 또는 스테레오가 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 SRS TruSurround XT가 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

SRS TruSurround XT

SRS Labs.Inc 의 사용 허가 아래 제작되었습니다.

TruSurround XT 와 SRS 및 (●)은 SRS Laboratories의 상표입니다.

내부 앰프 선택

본 모델은 TV본체의 내부에 스피커가 장착되어 별도의 스피커를 연결하지 않아도 음성을 들을 수 있습니다. 별도의 스피커를 연결하여 음성을 듣고자 하는 경우, 내부앰프를 해제하세요.

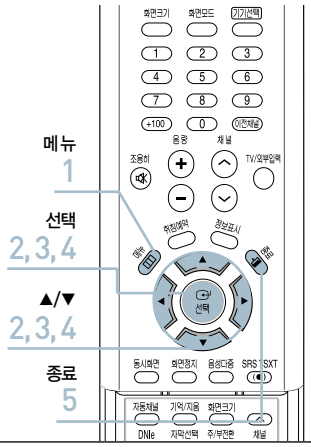

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈음향〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈음향〉메뉴가 나타납니다.

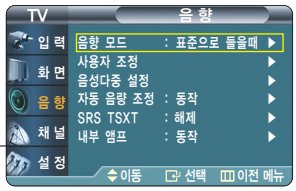

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈내부 앰프〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈내부 앰프〉가 선택됩니다.

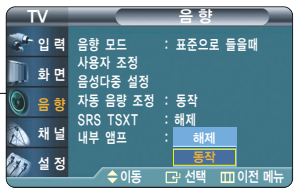

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
내부 앰프가 설정됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

멜로디 설정

리모컨으로 TV를 켜고 끌 때 멜로디를 들을 수 있습니다.

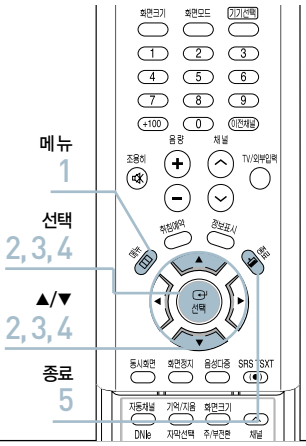

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

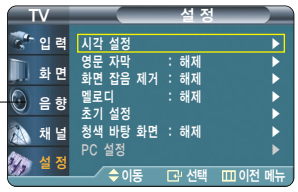

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈멜로디〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈멜로디〉가 선택됩니다.

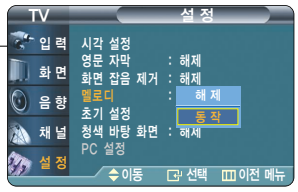

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
멜로디가 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 멜로디가 해제됩니다.

종료

5 **[종료] 버튼으로 메뉴에서 나오세요.**

42S4S(00532A)66~75 11/5/03 12:48 PM 페이지 74

42S4S(00532A)66~75 11/5/03 12:48 PM 페이지 75

5장 | 시각설정

현재 시각설정·····76
켜짐/꺼짐 시각설정 ·····78
취침 예약설정·····81

현재 시각 설정

현재 시각을 TV에 입력시키면 예약 기능 등 편리한 부가 기능을 사용할 수 있습니다.

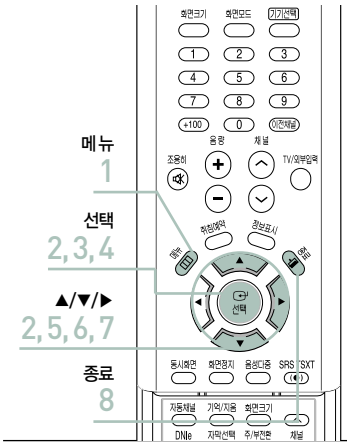

메뉴

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

3 [선택] 버튼을 눌러 〈시각 설정〉을 선택하세요.
〈시각 설정〉메뉴가 나타납니다.

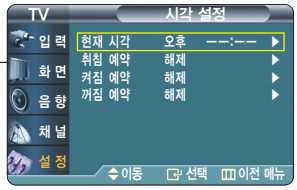

4 [선택] 버튼을 눌러 〈현재 시각〉을 선택하세요.

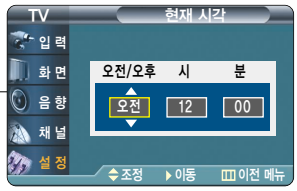

5 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈오전〉 또는 〈오후〉를 선택하세요.
〈오전〉 또는 〈오후〉가 설정됩니다.

6 [▶] 버튼을 눌러 〈시〉 부분으로 이동한 다음, [▲/▼]버튼을 눌러 〈시〉를 설정하세요.
〈현재 시각〉의 〈시〉 부분이 설정됩니다.

7 [▶] 버튼을 눌러 〈분〉 부분으로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈분〉을 설정하세요.
〈현재 시각〉의 〈분〉 부분이 설정됩니다.

8 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

켜짐/꺼짐 시각 설정

정해진 시간에 저절로 TV가 켜지거나 꺼지게 설정할 수 있습니다.

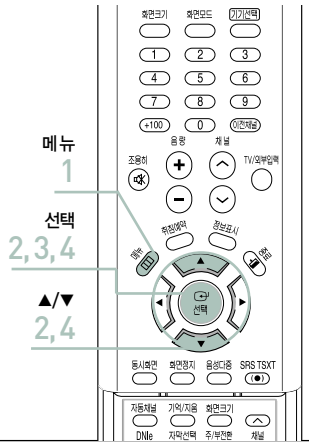

시작하기 전에!

현재 시각을 설정하세요. ▶76쪽

켜짐/꺼짐 시각을 설정하려면

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈시각 설정〉을 선택하세요.**
〈시각 설정〉메뉴가 나타납니다.

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈켜짐 시각〉 또는 〈꺼짐 시각〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈켜짐 시각〉 또는 〈꺼짐 시각〉이 선택됩니다.
예) 〈켜짐 시각〉을 선택한 경우입니다.

5 **다음 페이지의 예를 참고하여 〈켜짐 시각〉 또는 〈꺼짐 시각〉을 설정하세요.**

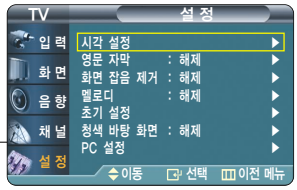

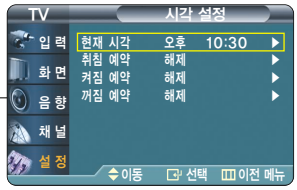

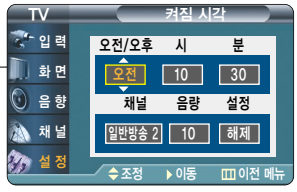

오전 6시 30분에 일반방송 6채널이 음량10으로 켜지게 하려면

1 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈오전〉을 선택하세요.
〈오전〉이 설정됩니다.

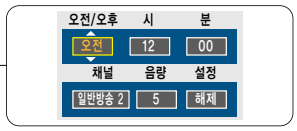

2 [▶] 버튼을 눌러 〈시〉로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈6〉으로 맞추세요.
〈켜짐 시각〉의 〈시〉가 〈6〉시로 설정됩니다.

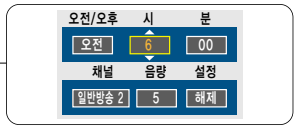

3 [▶] 버튼을 눌러 〈분〉으로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈30〉으로 맞추세요.
〈켜짐 시각〉의 〈분〉이 〈30〉분으로 설정됩니다.

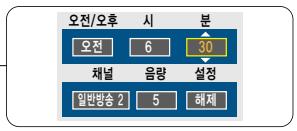

4 [▶] 버튼을 눌러 〈채널〉로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈일반방송 6〉을 선택하세요.
〈켜짐 시각〉의 〈채널〉이 〈일반방송 6〉채널로 설정됩니다.

5 [▶] 버튼을 눌러 〈음량〉으로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈10〉을 선택하세요.
〈켜짐 시각〉의 〈음량〉이 〈10〉으로 설정됩니다.

6 [▶] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.
〈켜짐 시각〉이 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 켜짐 설정이 해제됩니다.

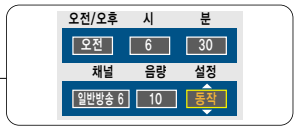

7 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

오후 11시 30분에 꺼지게 하려면

1 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈오후〉를 선택하세요.
〈오후〉가 설정됩니다.

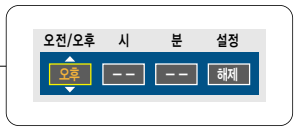

2 [▶] 버튼을 눌러 〈시〉로 이동한 다음,
[▲/▼] 버튼을 눌러 〈11〉로 맞추세요.
〈꺼짐 시각〉의 〈시〉가 〈11〉시로 설정됩니다.

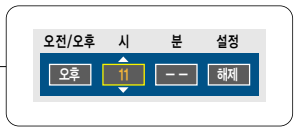

3 [▶] 버튼을 눌러 〈분〉으로 이동한 다음,
[▲/▼] 버튼을 눌러 〈30〉으로 맞추세요.
〈꺼짐 시각〉의 〈분〉이 〈30〉분으로 설정됩니다.

4 [▶] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음,
[▲/▼] 버튼을 눌러 〈동작〉을 선택하세요.
〈꺼짐 시각〉이 설정됩니다.
〈해제〉를 선택하면 꺼짐 설정이 해제됩니다.

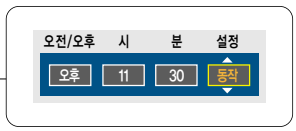

5 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

취침 예약 설정

일정한 시간이 지난 뒤에 TV가 저절로 꺼지게 설정할 수 있습니다.

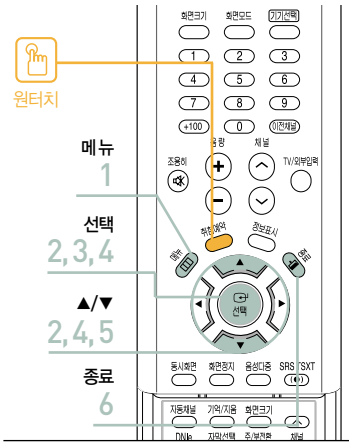

취침예약

[취침예약] 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 〈30〉 → 〈60〉 → 〈90〉→ … → 〈180〉 → 〈해제〉의 순서로 바뀝니다.

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

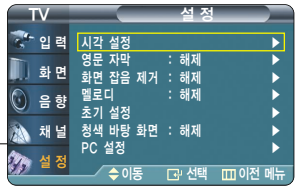

3 **[선택] 버튼을 눌러 〈시각 설정〉을 선택하세요.**
〈시각 설정〉메뉴가 나타납니다.

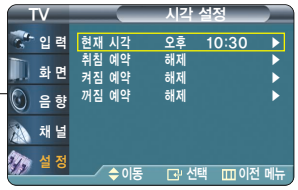

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈취침 예약〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**

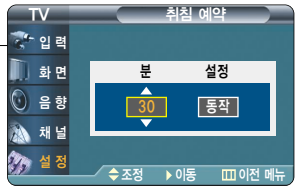

5 **[▲/▼] 버튼을 눌러 취침 예약을 설정하세요.**
30분부터 180분까지 30분 단위로 취침예약이 설정됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

취침예약을 해제하려면

위 설명의 5 단계에서 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈– –〉을 선택하거나 [▶] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [▲/▼] 버튼을 눌러 〈해제〉를 선택하세요.

42S4S(00532A)76~83 11/5/03 12:51 PM 페이지 82

42S4S(00532A)76~83 11/5/03 12:51 PM 페이지 83

6장 | PC 연결 및 사용

PC 연결전 확인사항·····84
PC 환경설정·····85
PC 연결과 사용·····86
화면 색상 조정·····88
화면 위치 조정·····89
주파수 조정·····90
미세 조정 (위상 조정)····· 91
화상정보 확인·····92
화면 자동 조정·····93

PC 연결전 확인사항

PC와 TV를 연결하기 전 아래의 사항들을 확인하세요.

연결전에 확인하세요.

- 연결하기 전에 PC의 디스플레이 설정을 TV에서 지원하는 해상도와 주파수로 맞추세요.
- 연결할 때 PC(그래픽카드와 사운드카드)의 사용설명서를 함께 참조하세요.
- 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 연결하지 마세요.
  연결 도중 전원을 연결하면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
- PC의 그래픽카드에 있는 단자 종류를 확인하세요.

TV에서 지원하는 디스플레이 설정

영상신호	해상도 (도트 x 라인)	수직 주파수(Hz)	수평 주파수(KHz)	수직 극성	수평 극성
IBM PC / AT 호환기	640 x 350	70.086	31.469	N	P
		85.080	37.861	N	P
	640 x 400	85.080	37.861	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	P	N
		85.039	37.927	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
		85.061	43.269	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.897	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
	848 x 480	60.000	29.838	nVidia chipset	
		72.000	36.072		
		75.000	37.650		
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	63.677	P	P

참고

- 본 디스플레이 설정표는 IBM/VESA 규정에 따르며, 아날로그 입력 기준으로 작성되었습니다.
- DVI 지원 모드는 PC지원 모드와 동일합니다.
- 디스플레이 최적해상도는 848 x 480@60Hz입니다.
- 각 모드별 최적 Timing은 수직주파수 60Hz입니다.

연결에 사용되는 연결선은 '뒷면과 연결선'을 참조하세요. ▶13쪽

PC 환경설정

Microsoft Windows XP 한글판을 기준으로 PC 디스플레이 메뉴의 해상도와 주파수를 설정하는 내용입니다.

1. 윈도우 바탕화면에서 오른쪽 마우스를 클릭한 다음, [속성(R)]을 클릭하세요.

〈디스플레이 등록정보〉창이 나타납니다.

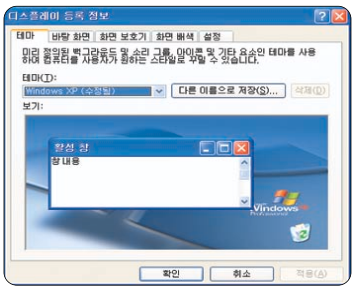

2. [설정] 탭을 클릭한 다음, TV에서 지원하는 디스플레이모드 표의 〈해상도〉를 참고하여 〈화면 해상도〉를 설정하세요.

■ 〈색 품질〉설정은 변경할 필요가 없습니다.

3. [고급] 버튼을 누르세요.

새로운 설정 관련창이 나타납니다.

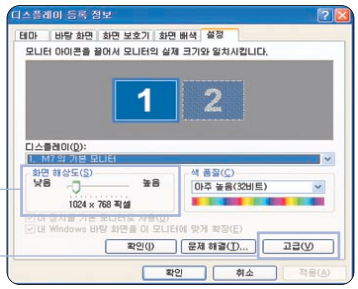

4. [모니터] 탭을 클릭한 다음, TV에서 지원하는 디스플레이모드 표의 〈수직주파수〉를 참고하여 〈화면 재생 빈도〉를 설정하세요.

■ 〈화면 재생 빈도〉 대신 〈수직주파수〉와 〈수평주파수〉를 설정할 수 있는 경우 모두 설정하세요.

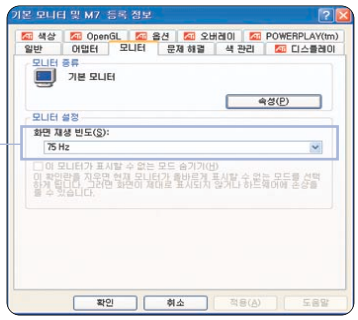

5. [확인] 버튼을 누른 다음, 창을 닫고 〈디스플레이 등록정보〉창의 [확인] 버튼을 누른 다음, 닫으세요.

■ 이때 자동으로 재부팅이 될 수도 있습니다.

6. PC를 종료하고 TV와 연결하세요. ▸86쪽

참고

- PC 종류나 사용하고 있는 윈도우의 버전에 따라 위의 설명과 약간 다를 수 있습니다. (예 : 1번의 [속성(R)] 대신 [등록정보]로 나타남)
- 이 제품은 PC모니터로 사용할 경우 〈색 품질〉의 32비트까지 지원합니다.
- 제조사나 윈도우의 버전에 따라 TV로 봤을 때 기존 모니터와 약간 다르게 나타날 수 있습니다.
- PC와 연결시 (DVI연결 포함) 반드시 TV에서 지원하는 디스플레이 설정에 맞게 설정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 〈입력 범위 초과 〉가 표시될 수 있습니다.

PC 연결과 사용

PC와 TV를 연결하여 TV를 모니터로 사용할 수 있습니다.

PC 영상선으로 연결하려면

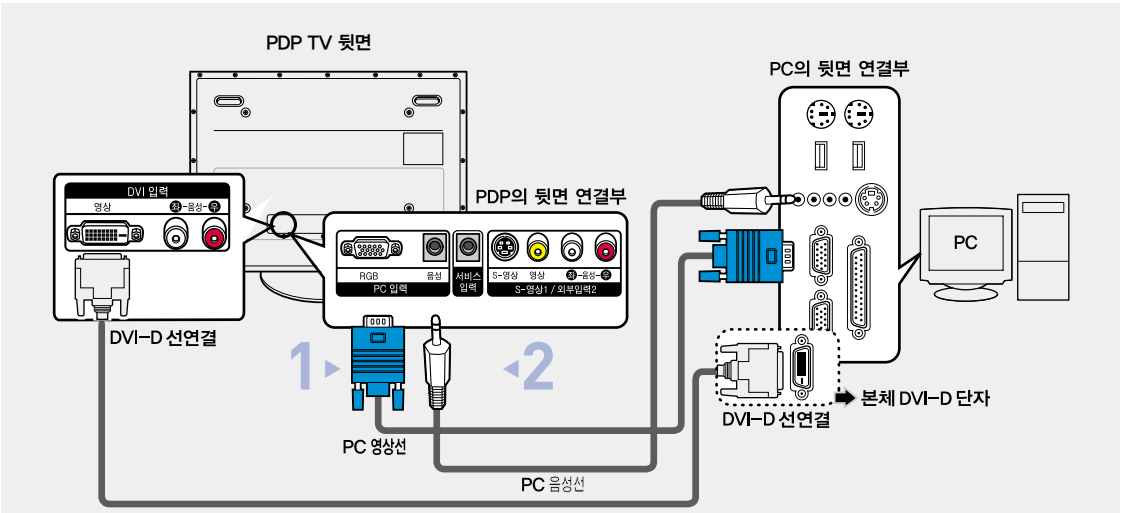

1 TV 뒷면의 [PC 입력(RGB입력)] 단자와 PC의 [모니터 출력] 단자를 PC 영상선으로 연결하세요.

2 TV 스피커를 통해 PC 음성을 즐기려면 TV 뒷면의 [PC 입력 음성]단자와 PC 의 [음성 출력] 단자를 PC 음성선으로 연결하세요.

3 연결이 모두 끝나면 TV와 PC의 전원을 연결하세요.

참고 본 제품은 플러그 앤 플레이를 지원하므로 Windows XP를 사용할 경우 PC에서 드라이버를 설정할 필요가 없습니다.

PC 화면을 보려면

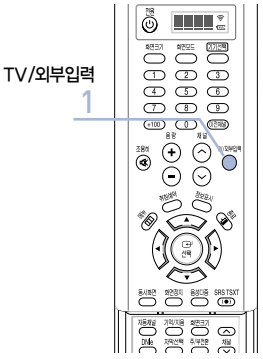

1 TV를 켜고 [TV/외부입력] 버튼을 눌러 〈PC〉를 선택하세요.
〈PC〉모드가 선택되지 않을 경우, PC 영상선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

2 PC를 켜고 필요할 경우에만 PC의 환경설정을 하세요. ▶84~85쪽

3 화면을 조정하세요. ▶88~92쪽

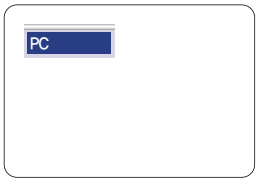

참고
- PC에 DVI 단자가 있을 경우 PC 영상선 대신 DVI-D선 (디지털 신호만 지원)을 연결하여 더 좋은 화질을 즐길 수 있습니다.
- DVI-I선 (아날로그 신호도 지원)으로는 연결할 수 없습니다. 반드시 DVI-D선 (디지털 신호만 지원)을 사용하세요.
- PC 음성을 TV의 PC 입력 음성 단자와 연결한 경우 음성은 TV 스피커를 통해서 나옵니다. 그렇지 않은 경우 음성은 PC 스피커를 통해서 나옵니다.
- PC 영상선, PC 음성선, DVI-D선은 별매품입니다.

PC 영상단자 플러그(plug : 연결선의 단자)의 핀 별 신호구성

PC 영상선(15핀 신호선)



핀번호	PC 입력	PC 출력
1	빨강(R)	빨강(R)
2	초록(G)	초록(G)
3	파랑(B)	파랑(B)
4	접지	접지
5	접지(DDC)	접지(DDC)
6	빨강(R) 접지	빨강(R) 접지
7	초록(G) 접지	초록(G) 접지
8	파랑(B) 접지	파랑(B) 접지
9	예비	예비
10	동기접지	동기접지
11	접지	감지
12	데이터(DDC)	데이터(DDC)
13	수평 동기	수평 동기
14	수직 동기	수직 동기
15	클럭(DDC)	클럭(DDC)

DVI-D선(디지털 신호만 지원)



핀번호	신호 배열	핀번호	신호 배열
1	T.M.D.S. DATA2–	13	T.M.D.S. DATA3+
2	T.M.D.S. DATA2+	14	+5V Power
3	T.M.D.S. DATA2/4 쉴드	15	5V용 접지
4	T.M.D.S. DATA4–	16	Hot Plug Detect
5	T.M.D.S. DATA4+	17	T.M.D.S. DATA0–
6	클럭(DDC)	18	T.M.D.S. DATA0+
7	데이터(DDC)	19	T.M.D.S. DATA0/5 쉴드
8	접속 불가	20	T.M.D.S. DATA5–
9	T.M.D.S. DATA1–	21	T.M.D.S. DATA5+
10	T.M.D.S. DATA1+	22	T.M.D.S. 클럭 쉴드
11	T.M.D.S. DATA1/3 쉴드	23	T.M.D.S. 클럭 +
12	T.M.D.S. DATA3–	24	T.M.D.S. 클럭 –

VESA Plug & Play

VESA Plug & Play를 지원하여 PC와 연결하면 자동적으로 인식됩니다.

주의 DVI-D선은 아날로그 RGB 신호는 지원하지 않습니다.

화면 위치 조정

PC 화면의 위치가 TV와 맞지 않을 경우 조정할 수 있습니다.

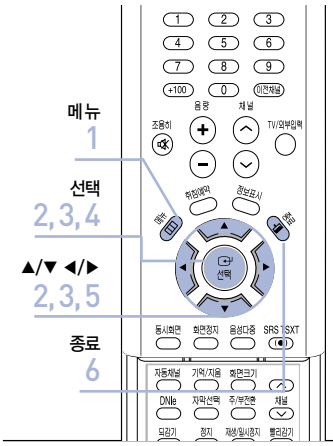

시작하기 전에!

입력 모드를 〈PC〉모드로 설정하세요.

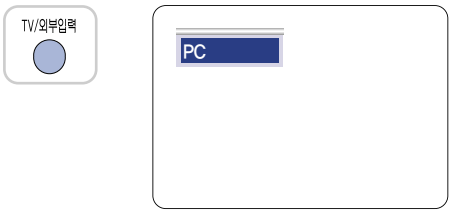

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈PC 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈PC 설정〉메뉴가 나타납니다.

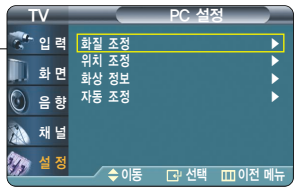

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈위치 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈위치조정〉메뉴가 나타납니다.

5 **[▲/▼/◀/▶] 버튼을 눌러 PC 화면을 원하는 위치로 이동하세요.**
PC 화면이 이동한 위치로 설정됩니다.

종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

주파수 조정

PC 화면에 수직줄무늬가 나타날 경우 주파수를 조정하세요.

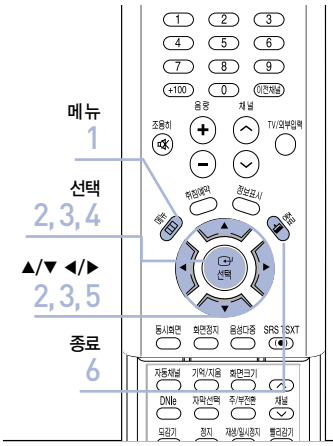

시작하기 전에!

입력 모드를 〈PC〉모드로 설정하세요.

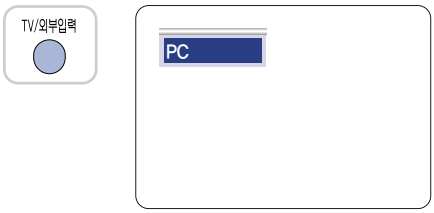

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

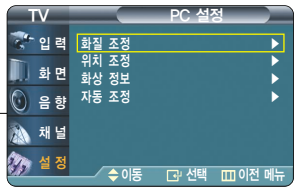

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈PC 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈PC 설정〉메뉴가 나타납니다.

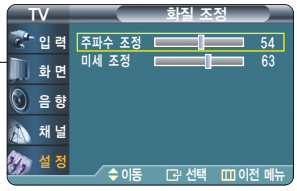

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화질 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈주파수 조정〉이 선택됩니다.

5 **[◀/▶] 버튼을 눌러 원하는 상태로 주파수를 조정하세요.**
조정중에는 별도의 조정창이 나타납니다. 조정이 끝나면 약 7초 후에 조정창이 사라집니다.



종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

미세 조정(위상 조정)

PC 화면을 보다 선명하게 보려면 미세 조정을 하세요.

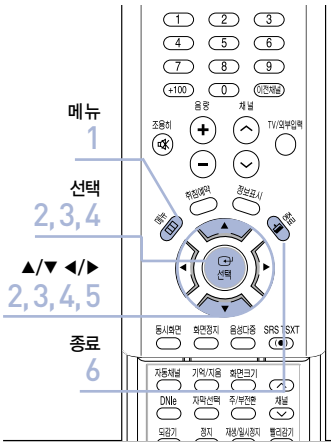

시작하기 전에!

입력 모드를 〈PC〉모드로 설정하세요.

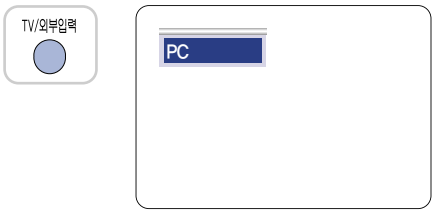

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

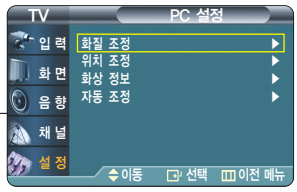

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈PC 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈PC 설정〉메뉴가 나타납니다.

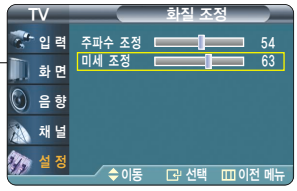

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화질 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈화질 조정〉메뉴가 나타납니다.

5 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈미세 조정〉으로 이동한 다음, [◀/▶] 버튼을 눌러 원하는 상태로 미세 조정을 하세요.**
조정중에는 별도의 조정창이 나타납니다. 조정이 끝나면 약 7초 후에 조정창이 사라집니다.



종료

6 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

화상 정보 확인

PC 화면의 해상도와 수평 주파수, 수직 주파수를 확인할 수 있습니다.

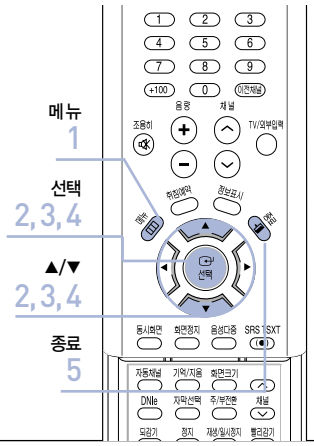

시작하기 전에!

입력 모드를 〈PC〉모드로 설정하세요.

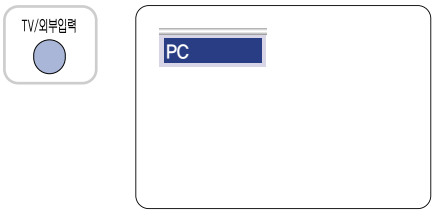

메뉴

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요.**
메뉴가 나타납니다.

2 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

3 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈PC 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.**
〈PC 설정〉메뉴가 나타납니다.

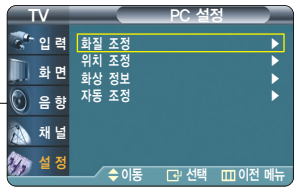

4 **[▲/▼] 버튼을 눌러 〈화상 정보〉로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요**
해상도, 수평 주파수, 수직 주파수가 나타납니다.

종료

5 **[종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.**

화면 자동 조정

PC 화면의 주파수와 위상을 자동으로 조정할 수 있습니다.

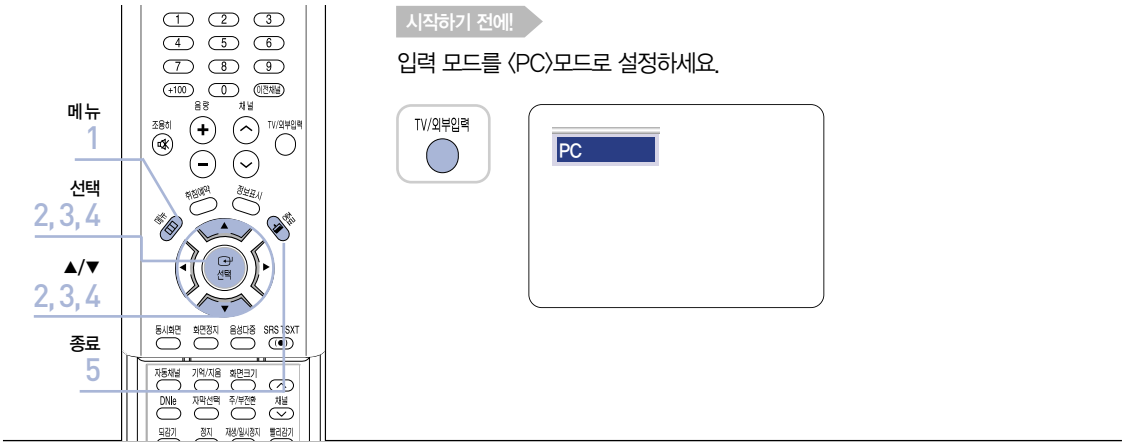

1 [메뉴] 버튼을 누르세요.
메뉴가 나타납니다.

2 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈설정〉메뉴가 나타납니다.

3 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈PC 설정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요.
〈PC 설정〉메뉴가 나타납니다.

4 [▲/▼] 버튼을 눌러 〈자동 조정〉으로 이동한 다음, [선택] 버튼을 누르세요
〈자동 조정 중입니다.〉가 나타나고 PC 화면이 자동으로 조정됩니다.

5 [종료] 버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

42S4S(00532A)84~93 11/5/03 12:53 PM 페이지 93

7장 | 문제해결

고장신고 전 확인사항 94

42S4S(00532A)94~97 11/5/03 12:54 PM 페이지 94

고장신고 전 확인사항

본 제품이 제대로 작동하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인해 보세요.
문제가 해결되지 않는다면 가까운 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.

설치 및 연결

문 제	해 결	참 고
전원이 들어오지 않아요	전원선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.	
일반방송이 나오지 않아요	안테나선을 연결하세요.	▸29쪽
케이블방송을 보고 싶어요	지역 케이블방송사에 서비스 가입신청을 한 다음, TV와 케이블방송 수신기를 연결하세요.	▸32~33쪽
위성방송을 보고 싶어요	위성안테나(파라볼라 안테나)를 설치한 다음, TV와 위성방송 수신기를 연결하세요.	▸34~35쪽
디지털방송을 보고 싶어요	디지털방송 수신기를 설치한 다음, TV와 디지털방송 수신기를 연결하세요.	▸37쪽

메뉴와 리모컨

문 제	해 결	참 고
리모컨이 작동하지 않아요	■ [기기선택] 버튼을 눌러 TV 또는 작동하려는 외부기기로 설정하세요. ■ 리모컨의 건전지를 새것으로 교환하세요. ■ 리모컨 건전지의 '+', '–' 극이 맞도록 다시 넣어주세요. ■ 리모컨 각도와 거리가 적당한지 제품과 리모컨 사이에 장애물이 없는지 확인하세요. ■ 작동하려는 기능의 버튼을 눌렀는지 확인하세요. ■ TV의 〈리모컨 수신부〉에 강한 빛이 닿지 않도록 조명기구의 위치나 TV의 방향을 바꾸세요.	▸17쪽 ▸16쪽 ▸16쪽 ▸16쪽
리모컨으로 채널을 바꿀 수 없어요	■ [기기선택] 버튼을 눌러 〈TV〉로 설정하세요. ■ 케이블 또는 위성방송 수신기의 리모컨으로 채널을 변경하세요.	
외부입력채널이 선택되지 않아요	[TV/외부입력] 버튼을 누르고 채널 옆에 〈연결안됨〉이라고 나와 있는지 확인하세요. 이 경우에는 선택되지 않습니다.	
메뉴가 선택되지 않아요	메뉴가 회색으로 나와 있는지 확인하세요. 이 경우에는 선택되지 않습니다.	

화면

문 제	해 결	참 고
화면과 소리가 모두 나오지 않아요	■ 전원선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. ■ 전원을 켜세요. ■ 연결된 기기에 맞는 외부입력 채널을 선택하세요.	▸30~39쪽
화면만 나오지 않아요	'밝기' 를 조절하세요.	▸45쪽
파란 화면만 나와요 / 연결한 기기의 영상이 나오지 않아요	■ TV와 외부기기의 연결선을 다시 연결하세요. ■ 연결된 기기에 맞는 외부입력채널을 선택하세요.	▸30~39쪽
화면이 이중, 삼중으로 겹쳐져 나와요	■ 안테나선을 다시 연결하세요. ■ 안테나의 위치, 방향, 각도를 조절하세요.	▸29쪽
눈이 내린 듯한 화면이 나와요/ 흐린 화면이 나와요/ 바람이 불면 화질이 나빠져요	■ 안테나가 바람에 부서졌거나 구부러지지 않았는지 확인하세요. ■ 안테나의 수명을 확인하세요. (일반적으로 3~5년, 바닷가는 1~2년)	
화면에 반점이나 점 모양이 가로로 나타나요	안테나를 길가에서 떨어진 곳에 설치하세요.	
화면이 흑백으로 나와요	■ '색농도'를 조절하세요. ■ TV와 외부기기의 연결선을 다시 연결하세요.	▸45쪽 ▸30~39쪽
화면의 색이 이상해요	'색상'을 조절하세요.	▸45쪽
화면이 어둡거나 눈부셔요	'밝기'를 조절하세요.	▸45쪽
화면의 일부 색이 얼룩져서 나타나요	전원선을 뽑았다가 약 30분 후에 다시 연결하세요.	
화면에 이상한 선이 많이 나타나요	안테나선을 다른 전원선이나 연결선들과 가능한 한 먼 곳에 두세요.	
비디오를 보거나 녹화할 때 이상한 선이 많이 나타나요	가능한 한 비디오를 TV와 떨어진 곳에 두세요.	

고장신고 전 확인사항

소리

문 제	해 결	참 고
소리가 나오지 않아요	■ 음량을 높이세요. ■ 음량을 높이거나 [조용히] 버튼을 다시 한번 눌러서 해제하세요.	
소리가 작게 나와요	■ 음량을 높이세요. ■ 자동 음량 조정을 〈동작〉으로 설정하세요.	▸70쪽
잡음이 많이 나요	안테나선을 다른 전원선이나 연결선들과 가능한 한 먼 곳에 두세요.	
듣고 싶은 언어로 나오지 않아요	[음성다중] 버튼을 눌러 원하는 언어로 설정하세요.	▸69쪽

PC

문 제	해 결	참 고
PC 영상선이 PC와 맞지 않아요	■ 별매품인 'DVI-D선' 으로 연결하세요. ■ 별도의 어댑터를 사용해서 연결하세요.	▸86~87쪽
해상도를 변경할 수 없어요	사용하고 있는 그래픽카드의 드라이버를 최신 드라이버로 업데이트 하세요.	
글자가 잘 보이지 않아요	해상도를 낮추세요. (예: 1024×768 → 640×480)	▸85쪽

42S4S(00532A)94~97 11/5/03 12:54 PM 페이지 97

CH 채널

문 제	해 결	참 고
모든 채널이 나오지 않아요	■ 안테나선을 다시 연결하세요. ■ TV 방송시간에 [자동채널] 버튼을 눌러 채널을 기억시키세요. ■ 해당 방송국에 문의하세요.	▸29쪽 ▸18쪽
일부 채널이 나오지 않아요	■ 안테나의 위치, 방향, 각도를 조절하세요. ■ 〈수신 감도 증폭〉 기능을 실행시키세요. ■ 해당 방송국에 문의하세요. ■ 특정 채널을 숫자 버튼으로 직접 선택한 후 [채널기억/지움] 버튼을 눌러 기억시키세요.	▸50쪽 ▸18~19쪽
UHF (14~69) 채널만 나오지 않아요	안테나가 UHF 전파를 수신할 수 있는지 확인하세요.	

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 98

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 99

8장 | 기타 정보

보관 및 관리 ····· 100
부속품 및 별매품 구매안내 ····· 101
용어 설명 ····· 102
화면메뉴 구조 ····· 104
폐전자제품 처리 안내 ····· 110
제품규격 ····· 111
찾아보기 ····· 112
타 기기 동작 설정표 ····· 113

보관 및 관리

TV의 손질과 청소는 이렇게 하세요.

외관 및 스크린 손질

부드러운 마른 헝겊으로 닦으세요.

- 벤젠, 신나 등의 인화물질이나 젖은 헝겊으로 닦지 마세요.
  고장의 원인이 됩니다.
- 손톱이나 날카로운 물건으로 스크린을 닦지 마세요.
  긁혀서 자국이 남을 수 있습니다.

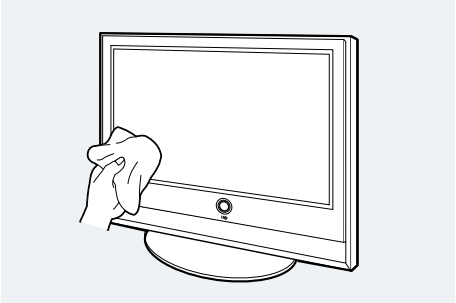

내부청소

내부청소는 구입한 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

화면상에 먼지나 이물질 등이 내부에 끼어 있다면 연락하세요.

부속품 및 별매품 구매안내

부속품 및 별매품 구매에 필요한 정보를 확인하세요.

부속품

리모컨, 전원선, 사용설명서, 동축선

: 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터에 문의하세요.

리모컨

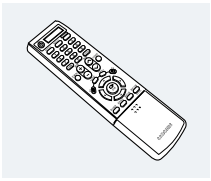

전원선

사용설명서

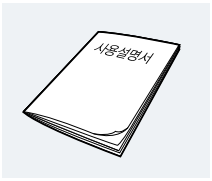

동축선

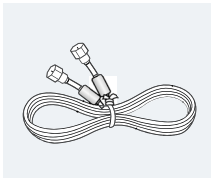

별매품

DVI-D선

: 전자상가나 인터넷에서 구입하세요.

스피커, 스탠드, 벽면고정판

: 삼성전자 대리점 또는 서비스센터에 문의하세요.

DVI-D선

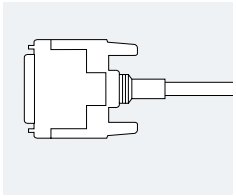

스탠드

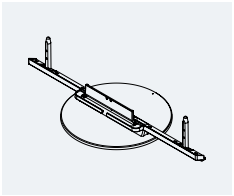

벽면고정판

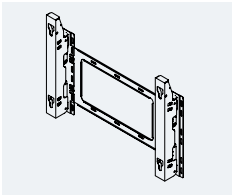

영상선, 음성선, S-영상선, 컴포넌트선, PC 영상선, PC 음성선, 건전지(1.5V AAA)

: 전자상가나 인터넷에서 구매하거나 삼성전자 대리점 또는 서비스센터에 문의하세요.

영상선

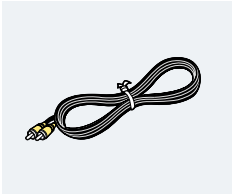

음성선

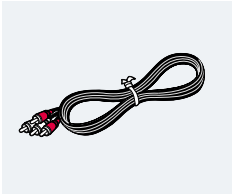

S-영상선

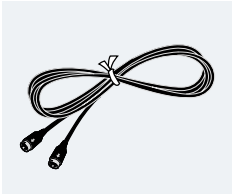

컴포넌트선

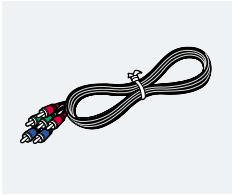

PC 영상선

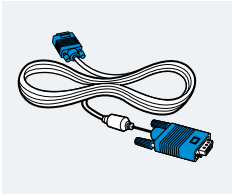

PC 음성선

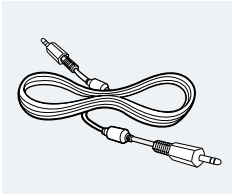

건전지 (1.5V AAA)

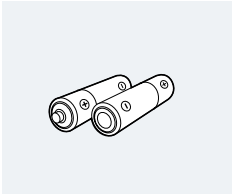

용어 설명

모르는 용어를 가나다순으로 찾을 수 있습니다.

SRS TruSurround XT

2채널 스피커로 5.1채널 스피커 연결음과 같은 웅장하고 생생한 입체음의 효과를 냅니다. 스테레오 신호 입력시 효과가 있습니다.

동시 화면

두 개의 영상입력을 하나의 화면에서 동시에 볼 수 있는 기능을 말합니다. 예를 들면 TV와 비디오를 동시에 보는 것이 가능합니다.

디지털방송

방송국에서 영상/음성 신호를 디지털화하여 미국 지상파 디지털 방송 규격인 ATSC 규격으로 전송하는 신호를 의미합니다.

모노

음성신호를 1개의 채널로만 출력하는 방식입니다. 입체감을 느끼기 힘들며 1개의 스피커로 재생 가능합니다.

수신감도증폭 (LNA)

인공위성에 적용되는 기술을 이용한 것으로 난시청 지역에서도 보다 선명한 화질을 볼 수 있도록 약한 전파를 세게 만들어 줍니다. (LNA : Low Noise Amplifier)

스테레오

음성신호를 2개의 채널로 출력하는 방식입니다. 좌/우의 분리로 입체감을 재현하며 2개의 스피커로 재생 가능합니다.

아날로그방송

방송국에서 영상/음성 신호를 NTSC 규격으로 전송하는 기존의 신호를 말합니다.

안테나입력 단자

TV의 안테나선을 연결하는 단자입니다. 둥근 모양의 동축선을 연결하도록 되어 있으며 공중파 방송을 시청할 때 주로 이용합니다.

영문자막(영문캡션)

방송국이나 비디오 테이프/DVD 디스크를 통해 영문으로 된 캡션(자막)이나 문자정보 서비스를 볼 수 있는 기능으로 AFKN 방송이나 CC 마크가 있는 비디오 테이프/DVD 디스크를 이용하여 영어공부를 할 수 있습니다.

영상/음성 단자

영상/음성 단자가 없는 구형TV의 3채널 또는 4채널을 통해 비디오를 시청하는 경우 화질 및 음질이 떨어지는 문제가 있습니다. 영상과 음성을 분리하여 전송해주는 영상/음성 단자를 이용하면 이와 같은 문제를 해결할 수 있습니다. 영상단자는 노란색, 음성단자는 흰색(좌)과 빨간색(우)으로 구별됩니다.

와이드 화면

기존의 TV보다 가로로 긴 화면을 말합니다. 가로 : 세로 비율이 일반화면은 4 : 3이지만 와이드 화면은 16 : 9의 화면비를 가집니다.

외부입력

TV 방송 이외의 비디오나 캠코더, DTV 수신기, DVD 등의 영상기기를 입력하는 것을 외부입력이라고 합니다.

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 103

위성방송

인공위성을 이용한 방송으로 난시청 지역 없이 전국 어디서나 선명한 화질과 음질로 시청할 수 있으며 기존 공중파 방송을 포함 채널수가 100 여개에 이릅니다. 이를 보기 위해서는 별도의 수신기를 설치해야 합니다.

유선방송

방송국에서 방송하는 VHF, UHF 이외에 호텔이나 학교 빌딩 등 자체 방송국에서 방영하는 영화, 오락, 각종 교양 프로그램을 시청할 수 있는 방송을 말하는 것으로 케이블 TV와 구별됩니다.

음성다중

외화나 외국 드라마, 뉴스 등을 전송할 때 2개국어로 제공하는 방식입니다. 국어와 외국어 중 하나를 선택할 수 있으며 두 언어를 동시에 청취할 수도 있습니다.

컴포넌트 단자

청색과 적색, 명암 신호를 분리해서 전송/수신하는 단자로 영상 연결 방식 중 가장 우수한 화질을 제공합니다.

케이블방송

공중파 방송과 대응하는 개념으로 전파가 아닌 케이블을 통하여 신호를 전송하는 방송입니다. 이를 보기 위해서는 지역 케이블방송에 가입하고 별도의 수신기를 설치해야 합니다.

튜너

텔레비전 수상기나 라디오 수신기 등에서 특정한 주파수를 선택하기 위한 장치입니다.

파노라마 화면

TV에서 영상크기에 따른 왜곡을 보정한 화면을 말합니다.

DVD (Digital Versatile Disc)

MPEG-2의 영상 압축기술을 이용해 비디오, 게임, 오디오 어플리케이션 등 멀티미디어를 저장할 수 있는 CD 크기의 대용량 디스크입니다.

DVI (Digital Visual Interface) 단자

디지털 방식의 신호 전송을 위한 규격입니다. TMDS라는 전송방식을 사용하며 신호의 손실을 줄여 깨끗한 영상을 즐기실 수 있습니다.

DVI-D선

DVI 연결선 중 하나로 디지털 신호만 전송 가능합니다.

DVI-I선

DVI 연결선 중 하나로 디지털/아날로그를 모두 전송 가능합니다.

S-영상 단자

수퍼-비디오라고 불리며 이 연결단자를 이용하면 수평해상도가 800본까지 되어 선명한 화질을 즐길 수 있습니다.

VHF/UHF

VHF는 TV의 2채널부터 13채널을 말하고, UHF는 TV의 14채널부터 69채널을 말합니다.

화면메뉴 구조

화면메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다.
구입시 초기 설정은 파란색으로 표시되어 있습니다.

화면메뉴에 사용되는 버튼

메뉴

[메뉴] 버튼
메뉴를 열 때 / 메뉴에서 나갈 때

[상/하/좌/우] , [선택]
항목을 선택할 때 / 설정값을 바꿀 때

TV / 비디오 / S-영상 / 컴포넌트 입력모드 선택시

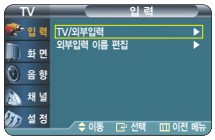

입 력

- **TV / 외부입력** — TV / 외부입력 1 / 외부입력 2 / 외부입력 3 / S-영상 1 / S-영상 2 / 컴포넌트 1 / 컴포넌트 2 / PC / DVI
- **외부 입력 이름 편집** — 외부입력 1 / 외부입력 2 / 외부입력 3 / S-영상 1 / S-영상 2 / 컴포넌트 1 / 컴포넌트 2 / PC / DVI (현재 연결된 입력모드만 선택됨)
  VCR / DVD / 케이블 셋톱박스 / HD 셋톱박스 / 위성 셋톱박스 / AV 리시버 / DVD 리시버 / 게임 / 캠코더 / DVD 콤보 / DHR / PC

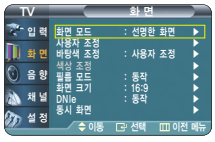

화 면

- **화면 모드** — 선명한 화면 / 표준 화면 / 부드러운 화면 / 사용자 조정
- **사용자 조정**
  - 명암 — 0 ~ 100
  - 밝기 — 0 ~ 100
  - 선명도 — 0 ~ 100
  - 색농도 — 0 ~ 100
  - 색상 — 적100 / 녹0 ~ 적0 / 녹100
- **바탕색 조정** — 차갑게 2 / 차갑게 1 / 표준 / 따뜻하게 1 / 따뜻하게 2
- **필름 모드** — 해제 / 동작
- **화면 크기** — 16 : 9 / 파노라마 / 확대 / 4 : 3
- **DNIe** — 동작 / 해제 / 데모

- 동시화면
  - **동시 화면** — 해제 / 동작
  - **TV/외부입력** — TV / 외부입력 1 / 외부입력 2 / 외부입력 3 / S-영상 1 / S-영상 2 / 컴포넌트 1 / 컴포넌트 2 / PC / DVI
  - **주/부 전환**
  - **화면 크기** — ▣ / ▭ / □ / ▭
  - **위치 선택** — ▭ / ▭ / ▭ / ▭
  - **채널**
  - **음성 선택** — 주화면 / 부화면

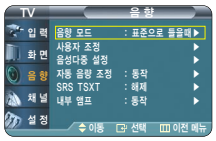

음 향 — 음 향

- **음향 모드** — 표준으로 들을때 / 음악을 들을때 / 영화를 볼때 / 뉴스를 들을때 / 사용자 조정
- **사용자 조정**
- **음성다중 설정**
  - **스테레오 설정** — 자동 / 수동
  - **음성다중** — 모노 / 스테레오, 외국어 / 2개 국어 / 한국어 (※ 2개 국어 방송 청취시)
- **자동 음량** — 해제 / 동작
- **SRS TSXT** — 해제 / 3D 모노 / 스테레오
- **내부 앰프** — 해제 / 동작

화면메뉴 구조

TV / 비디오 / S-영상 / 컴포넌트 입력모드 선택시

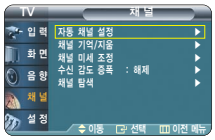

채 널

- 자동 채널 설정
- 채널 기억 /지움
- 채널 미세 조정
- 수신 감도 증폭 — 해제 / 동작
- 채널 탐색

설 정

- 시각 설정
  - 현재 시각 — 오전 / 오후 – – : – –
  - 취짐 예약 — – –/30/60/90/120/150/180 동작 / 해제
  - 켜짐 시각 — 오전 / 오후 – – : – – 일반방송 채널 음량 0 ~ 100 동작 / 해제
  - 꺼짐 시각 — 오전 / 오후 – – : – – 동작 / 해제
- 영문 자막 — 해제 / 동작
- 화면 잡음 제거 — 해제 / 동작
- 멜로디 — 해제 / 동작
- 초기 설정
- 청색 바탕 화면 — 해제 / 동작

PC / DVI 입력모드 선택시

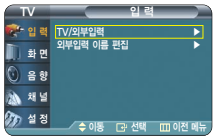

입 력

- **TV / 외부입력** — TV / 외부입력 1 / 외부입력 2 / 외부입력 3 / S-영상 1 / S-영상 2 / 컴포넌트 1 / 컴포넌트 2 / PC / DVI
- **외부 입력 이름 편집** — 외부입력 1 / 외부입력 2 / 외부입력 3 / S-영상 1 / S-영상 2 / 컴포넌트 1 / 컴포넌트 2 / PC / DVI (현재 연결된 입력모드만 선택됨)
  VCR / DVD / 케이블 셋톱박스 / HD 셋톱박스 / 위성 셋톱박스 / AV 리시버 / DVD 리시버 / 게임 / 캠코더 / DVD 콤보 / DHR / PC

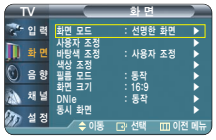

화 면

- **화면 모드** — 밝은 화면 / 표준 화면 / 어두운 화면 / 사용자 조정
- **사용자 조정**
  - **명암** — 0 ~ 100
  - **밝기** — 0 ~ 100
  - **선명도** — 0 ~ 100
- **바탕색 조정** — 사용자 조정(PC모드만) / 바탕색 1 / 바탕색 2 / 바탕색 3
- **화면 크기** — 16 : 9 / 4 : 3
- **DNIe** — 동작 / 해제 / 데모

화면메뉴 구조

PC / DVI 입력모드 선택시

- 동시화면
  - **동시 화면** — 해제 / 동작
  - **TV/외부입력** — TV / 외부입력 1/ 외부입력 2 / 외부입력 3 / S-영상 1 / S-영상 2 / 컴포넌트 1 / 컴포넌트 2 / PC / DVI
  - **주 / 부 전환**
  - **화면 크기** — ▣ / ▭ / ◫ / ◫
  - **위치 선택** — ▭ / ▭ / ▭ / ▭
  - **음성 선택** — 주화면 / 부화면

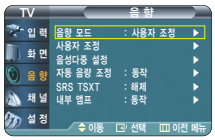

음 향

- **음향 모드** — 표준으로 들을때 / 음악을 들을때 / 영화를 볼때 / 뉴스를 들을때 / 사용자 조정
- **사용자 조정**
- **자동 음량** — 해제 / 동작
- **SRS TSXT** — 해제 / 3D 모노 / 스테레오
- **내부 앰프** — 해제 / 동작

PC / DVI 입력모드 선택시

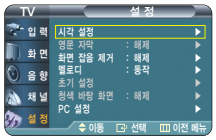

설 정 — 설 정

- 시각 설정
  - 현재 시각 — 오전 / 오후 −− : −−
  - 취침 예약 — −−/30/60/90/120/150/180 동작 / 해제
  - 켜짐 시각 — 오전 / 오후 −− : −− 일반방송 채널 음량 0 ~ 100 동작 / 해제
  - 꺼짐 시각 — 오전 / 오후 −− : −− 동작 / 해제
- 화면 잡음 제거 — 해제 / 동작
- 멜로디 — 해제 / 동작
- PC 설정
  - 화질 조정 — 주파수 조정 0 ~ 100
    미세 조정 0 ~ 100
  - 위치 조정 — / / /
  - 화상 정보 — 해상도
    수평 주파수
    수직 주파수
  - 자동 조정

폐전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

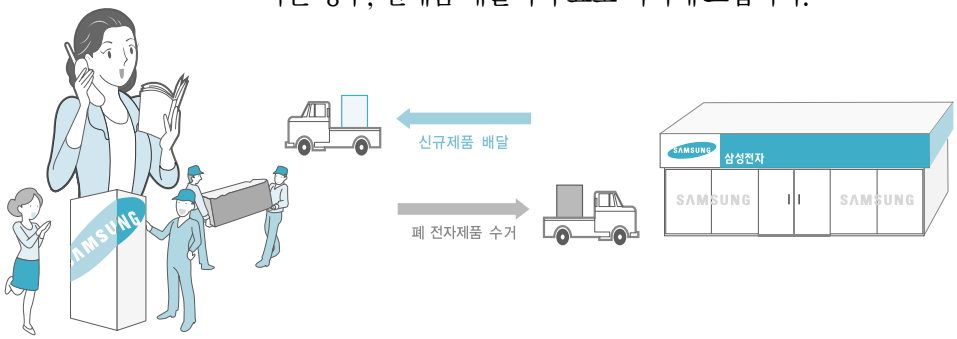

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

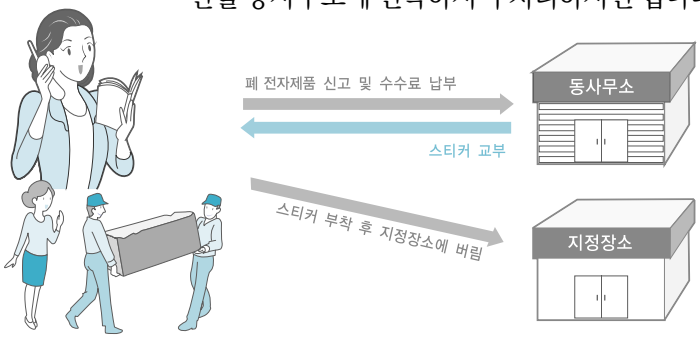

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 111

제품규격

외부 디자인과 제품 규격은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
이 기기는 B급 기기이므로 주택 지역 및 산업 지역에서도 사용할 수 있습니다.
B급기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
A급기기는 업무용, B급기기는 A급기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.

모델명		SPD-42S4S
크기	본체	1050 (폭) × 86 (깊이) × 755 (높이) mm
	리모컨	59 (폭) × 22 (깊이) × 209 (높이) mm
무게	디스플레이본체	36kg
	리모컨	164g (건전지 포함)
전압		AC 220V, 60Hz
소비전력		330W
화소수		852 (H) × 480 (V)
화면크기		107cm / 42인치
영상입력		TV (VHF, UHF 안테나)
		비디오 / S-비디오
		컴포넌트1 (480i/480p/720p/1080i)
		컴포넌트2 (480i/480p/720p/1080i)
		PC (MINI D-SUB 15P)
		DVI
음성입력		비디오/S-비디오
		컴포넌트1
		컴포넌트2
		PC
		DVI
음성출력		15W+15W (8Ω)
		음성 출력 (좌/우)
영상출력		모니터 출력

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 112

찾아보기

가
게임기 38
고음 67
기기선택 버튼 14/17
기억/지움 버튼 15/18
꺼짐 시각 78

나
뉴스를 들을 때 66
내부 앰프 72

다
더블스크린 59
동시화면 56
동축선 29
디지털방송 37

라
리모컨 14

마
메뉴 버튼 14
멜로디 73
명암 45
모노 68

바
바탕색 조정 46
밝기 45
밝은 화면 44
벽면 고정판 21
부드러운 화면 44
부속품 15
부화면 57
비디오 30
비디오 제어 17
비디오/DVD 관련 버튼 15
빨리감기 버튼 15

사
사용자 조정(음향) 67
사용자 조정(화면) 45
색농도 45
색상 45
선명도 45
선명한 화면 44
수신 각도 16
수신 감도 증폭 50
수직 극성/수평 극성 84
수직 주파수(Hz) 84/91
수평 주파수(kHz) 84/91
스테레오 68
스탠드 25

아
안테나 29
이전채널 버튼 14
어두운 화면 44
연결선 13
영문자막 52
영상/음성선 30
영상입력 단자 30
영화를 볼 때 66
와이드 화면 55
외부입력 버튼 12
위상 조정 91
위성방송 34
음균형 67
음량 버튼 12
음성다중 설정 69
음악을 들을 때 66
음향모드 66
음향조정 67
일반방송 29
일반화면 54
입력모드 39

자
자동음량조정 70
자동전원꺼짐 81
자동채널설정 18
자막 52
재생/일시정지 버튼 15
재설정 버튼 15
저음 67
적/녹/청 조정 86
전원 버튼 12/14
정보표시 버튼 14
정지 버튼 15
조용히 버튼 14
좌-음성-우 단자 30
주/부 전환 58
주파수 조정 89
주화면 58

차
청색 바탕 화면 53
채널 미세 조정 49
채널 변경 18
채널선택 스위치 31
채널 탐색 20
취침 예약 81

카
캠코더 38
캡션마크/CC 또는 Q 52
컴포넌트1/컴포넌트2 36~37
케이블방송 32
케이블방송 수신기 동작 32~33
켜짐 시각 78
켜짐 시각 음량 79

파
파노라마 화면 54
표준으로 들을때 66
표준 화면 44
필름 모드 47

하
해상도 84/91
현재 시각 76
화면모드 44
화면 위치 조정 (부화면) 60
화면 위치 조정 (PC모드) 88
화면 자동 조정 (PC) 92
화면 잡음 제거 51
화면 정지 63
화면 조정 45
화면크기 (부화면) 59
화면크기 (일반화면) 54
화상정보 확인 (PC) 92
확대 화면 54

A~Z
ANT 입력 VHF/UHF 단자 29
DNIe 48
DVD 36
DVI-D선 86~87
PC 연결 86
Plug & Play 87
S-영상 30
TV/외부입력 30~39
Y/Pb/Pr 36~37

타 기기 동작 설정표

VCR (비디오)

제조 회사명	설정번호	제조 회사명	설정번호
삼성전자	000, 001, 002, 003, 004, 005	Panasonic	021, 056, 071, 072
LG전자	006, 007, 008, 009, 010	Philco	021, 036, 056, 059
대우전자	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Philips	021, 036
Aiwa	025	Pioneer	019, 026, 039, 053
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Funai	025		
GE	002, 005, 017, 021, 056	Sanyo	018, 024
Hitachi	019, 025, 041, 042	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056		
		Sharp	015, 020, 034, 045
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sony	027, 033, 044
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sylvania	021, 025, 036, 056, 059
Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062	Toshiba	003, 019, 029, 051, 052
NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064		

CATV (케이블방송 수신기)

제조 회사명	설정번호	제조 회사명	설정번호
삼성전기/동욱전자	000, 001	Hitachi	025, 030
나우정밀	008	Panasonic	003, 022, 027, 037, 044
태평양 시스템	009	Philips	019, 021, 023, 028
대륭정밀	010	Pioneer	004, 018, 020, 044
대한전선	011	RCA	014, 022, 040
엘지알프스	012	Zenith	017, 029, 035, 037, 045
세우전자	013		

DVD

제조 회사명	설정번호	제조 회사명	설정번호
삼성전자	000, 001	Panasonic	005
JVC	002	LG	006
PROSCAN	003	Sony	007
RCA	003	Curtis Mathes	009

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 114

메모

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 115

메모

42S4S(00532A)98~113 11/5/03 12:56 PM 페이지 116

제품보증서

제품 보증
기간은 **1년**
부품 보유 기간은
8년입니다.

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시		
▪ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
▪ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환	해당없음
▪ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
▪ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
▪ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
▪ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
▪ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
▪ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
▪ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
▪ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
▪ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
▪ 수리 불가능시	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사기준에 한함
▪ 수리 가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 품질보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유료서비스

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상
- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 재설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시

1회부터 유상
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 때는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr